


## BUG DEFLECTOR CAT CT660

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Peel back plastic from the bottom edge of the Bug Shield approximately 1/2" and from around all bolt holes.
2. Install supplied trim guard along bottom edge of Bug Shield, for safety reasons, it is also suggested to install around cut out for the hood grab handle.
3. Attach the two inner and two outer brackets to the backside of the Bug Shield using six, 10-32 bolts, washers and lock nuts. Do not tighten, allow for adjustment.

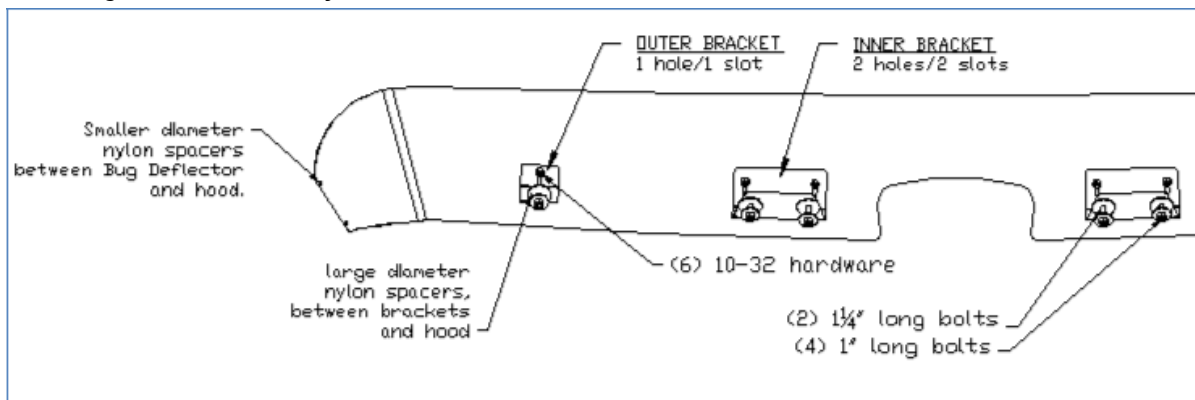


4. Place the Bugshield on hood, centering the two inner brackets on either side of the grab hold recess and ensure all brackets are sitting firmly against hood with formed ends matching the body line of the hood (SIDE) and the black edging sitting in the seam just behind the front grille bezel.
5. It is suggested to have someone hold the Bug Shield in place while transferring the hole locations from the brackets to the hood.
6. Remove Bug Shield and carefully drill the marked holes into the hood using a 9/32" drill bit. Also suggested to use a smaller drill bit first for a pilot hole before using the 9/32" drill bit
7. Place the Bug Shield back onto the hood and loosely install provided 1/4" hardware as shown. The (2) 1 1/4" long bolts go on either side of the grab handle recess. The Nylon washers go between the hood and the bracket and the large fender washers on the inside of the hood. Ensure the ends of the Bug Shield are still in the desired spot with the hood/body line, tighten the Bug Shield brackets.
8. The Bug Shield ends may require some pressure applied to them, to conform to the desired location. Hold the end in its desired spot while drilling a 1/8" hole into the hood and secure in place with 4, #10 self-tapping screws and small diameter nylon spacers under the Bug Shield.
9. Peel remaining plastic from Bug Shield. If needed, clean with glass cleaner and a soft cloth.

## PARE-INSECTES CAT CT660

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Décollez la pellicule plastique du bord inférieur du pare-insectes sur environ 1/2" et autour de tous les trous de boulons.
2. Posez la moulure protectrice fournie au bord inférieur du pare-insectes. Pour des raisons de sécurité, il est aussi suggéré d'en poser autour de la découpe pour la poignée du capot.
3. Fixez les deux supports intérieurs et extérieurs à l'arrière du pare-insectes à l'aide des six boulons 10-32, rondelles et contre-écrous. Ne pas serrer, pour permettre d'ajuster.

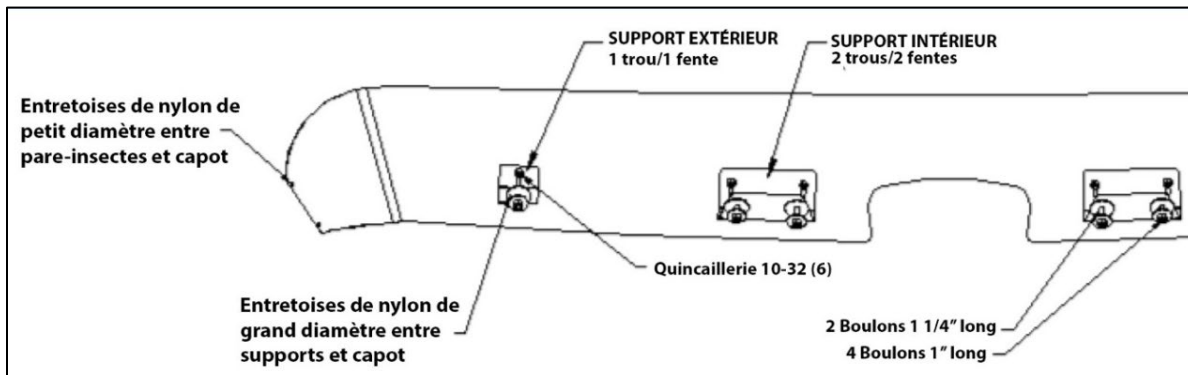


4. Placez le pare-insectes sur le capot, centrant les deux supports intérieurs de chaque côté du trou de poignée de capot et de assurez-vous que tous les supports reposent fermement contre le capot avec les extrémités moulées épousant la forme de la ligne du capot (côté) et la bordure noire longeant le joint juste derrière la calandre avant.
5. Il est suggéré d'avoir quelqu'un pour tenir le pare-insectes en place lors du transfert de l'emplacement des trous des supports au capot.
6. Déposez le pare-insectes et percez soigneusement les trous marqués dans le capot à l'aide d'une mèche de 9/32". Il est également suggéré d'utiliser une mèche plus petite pour percer d'abord un trou pilote avant d'utiliser la mèche de 9/32".
7. Placez le pare-insectes sur le capot et installez sans serrer avec la quincaillerie 1/4", tel qu'illustré. Les (2) boulons longs de 1 1/4" vont de chaque côté du trou de la poignée du capot. Les rondelles en nylon s'installent entre le capot et le support et les grandes rondelles vont à l'intérieur du capot. Assurez-vous que les extrémités du pare-insectes sont encore à l'endroit désiré, en ligne avec le capot/carrosserie, serrez les supports du pare-insectes.
8. Le pare-insectes peut exiger qu'une certaine pression soit exercée, afin de l'ajuster à l'emplacement souhaité. Maintenez l'extrémité en position désirée tout en perçant un trou de 1/8" dans le capot et fixez en place à l'aide de 4 vis autotaraudeuses # 10 et de petites entretoises en nylon sous le pare-insectes.
9. Décollez la pellicule plastique restante du pare-insectes. Si nécessaire, nettoyez avec un nettoyant à vitres et un chiffon doux.

## DEFLECTOR DE INSECTOS CAT CT660

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite el plástico del borde inferior del protector contra insectos aproximadamente de ½" y alrededor de todos los agujeros de tornillos.
2. Instale la moldura protectora provista en el borde inferior del protector contra insectos, por razones de seguridad, se sugiere instalar alrededor del corte para la manija del capó.
3. Coloque los soportes, dos internos y dos externos, a la espalda del protector, usando seis tornillos de 10-32, arandelas y tuercas. No apriete, permita poder hacer ajustes.

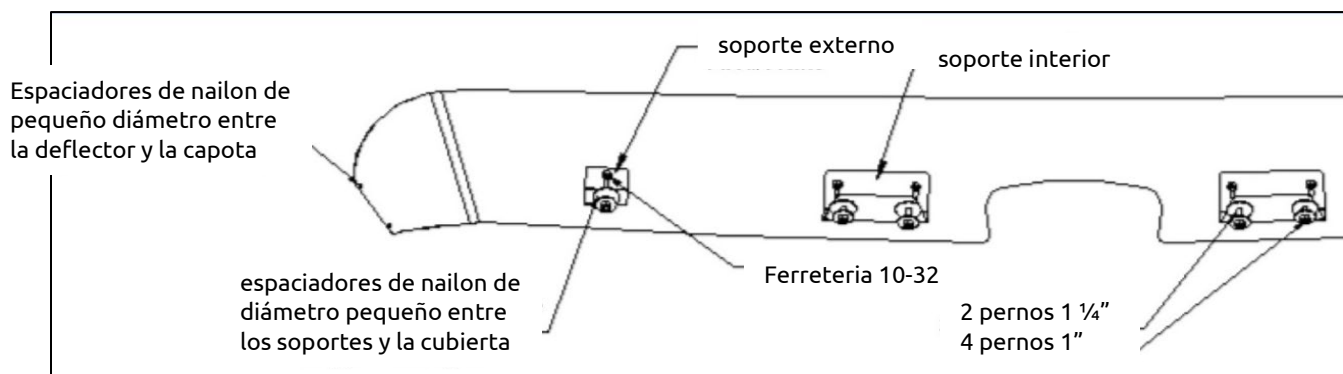

4. Coloque el protector en el capó, centrando los dos soportes internos en cada lado del espacio para el agarrador, y asegúrese que todos los soportes están firmes contra el capó con los extremos formados iguales a la línea del cuerpo del capó (lado) y el extremo negro sentada en la costura justo detrás de la brida frontal de la parrilla.
5. Se sugiere que alguien más sostenga el protector contra insectos en su lugar mientras se transfiere la localización de los agujeros de los soportes al capó.
6. Quite el protector y cuidadosamente perforo los agujeros marcados en el capó usando una broca de 9/32". También se sugiere una broca más pequeña como piloto antes de la de 9/32".
7. Coloque el protector de nuevo en el capó y coloque de forma floja usando los accesorios de ¼" provistos como se muestra. Los dos tornillos de 1 ¼" van en cada lado de espacio para jalador. Las arandelas de nylon van entre el capó y el soporte, y las arandelas grandes de defensa en el lado dentro del capó. Asegúrese que los extremos del protector están aún en el lugar deseado con la línea del capó/cuerpo., apriete los soportes.
8. Los extremos del protector pueden requerir alguna presión aplicada a ellos, para tomar forma de la localización deseada. Sostenga el extremo en su lugar deseado mientras perfora un agujero de 1/8" en el capó y lo asegura en su lugar con 4 tornillos autorroscantes #10 y espaciadores pequeños de nylon bajo del protector
9. Quite el plástico remanente del protector contra insectos. Si es necesario, limpie con limpiador de vidrios y un paño suave.