


GRILLE Kenworth T800

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

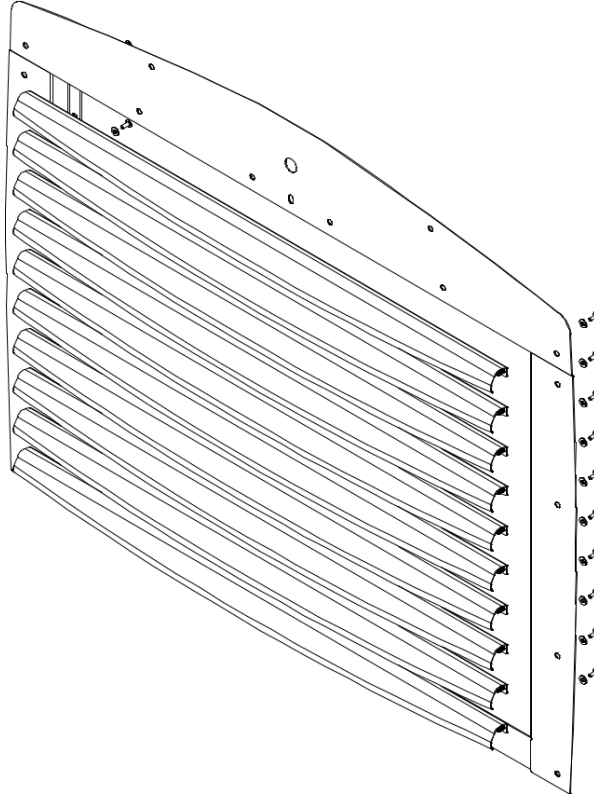


1. Remove the factory grill. Set all hardware aside, as it will be reused.

Note: The aftermarket grill does not include a screen. It is recommended that the factory grill screen be removed, cut down and installed to the backside of the aftermarket grill. To do this, remove the 9 bolts holding the grill bars to the grill. Remove screen and cut down to 26" x 37" using tin snips. When pre-assembling aftermarket grill bar (step 2), cut holes in the screen at the corresponding grill bar hole locations and use the 10-32 screws and lockwashers to hold the screen to the back of the grill sides. This method will require two installers to install the grill.

2. Remove the protective plastic around mounting holes and on the inside faces of the grill sides. It's recommended that the grill bars have the plastic fully removed and cleaned after final assembly.
3. Loosely assemble the grill bars to the grill sides using the supplied 10-32 screws and lock washers. Do not tighten the screws. Leave out the 4 grill bars that are adjacent to mounting holes.
4. Attach the bottom strip to the truck in the center 4 holes, using the factory hardware.
5. Insert grill assembly into the truck opening and re-install factory hardware.
6. Attach the top panel using the factory hardware.
7. Reinstall the grab handle hood ornament.
8. Tighten the hardware, remove the rest of the protective plastic, and clean with a cloth if necessary

CALANDRE Kenworth T800

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

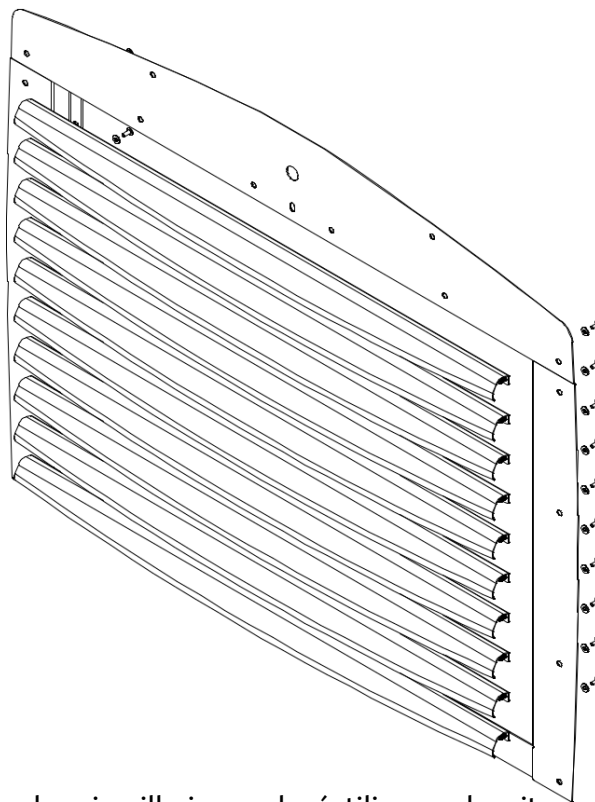


1. Retirez la calandre d'usine. Conservez la quincaillerie pour la réutiliser par la suite.

Remarque: La calandre de remplacement ne comprend pas la grille. Il est recommandé de retirer la grille de calandre d'usine, de la couper puis la réinstaller à l'arrière de la calandre de remplacement. Pour ce faire, retirer les 9 vis retenant les barres de calandre à la calandre. Retirez la grille et coupez-la à une dimension de 26" x 37" à l'aide d'une cisaille. Lors du pré-assemblage des barres de calandre de remplacement (étape 2), percez des trous dans l'a grille aux emplacements des trous des barres de calandre et utilisez les vis 10-32 et rondelles pour fixer la grille à l'arrière sur les côtés de la calandre. Cette méthode nécessite deux personnes pour installer la calandre.

2. Retirez la pellicule protectrice en plastique autour des trous de fixation et sur les surfaces intérieures des côtés de la calandre. Il est recommandé de retirer entièrement la pellicule plastique sur les barres de calandre et de les nettoyer après l'assemblage final.
3. Assemblez sans serrer les barres de calandre aux côtés de la calandre à l'aide des vis 10-32 et des rondelles de blocage fournies. Ne pas serrer les vis. Laissez de côté les 4 barres de calandre adjacentes aux trous de montage.
4. Fixez la bande inférieure au camion dans les 4 trous du centre, avec la quincaillerie originale d'usine.
5. Insérez la calandre dans l'ouverture du camion et réinstallez la quincaillerie d'usine.
6. Fixez le panneau supérieur en utilisant la quincaillerie d'usine.
7. Réinstallez l'ornement de la poignée du capot.
8. Serrez les boulons, enlevez le reste de la pellicule en plastique et nettoyez avec un nettoyant à vitre, si nécessaire.

PARRILLA Kenworth T800

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

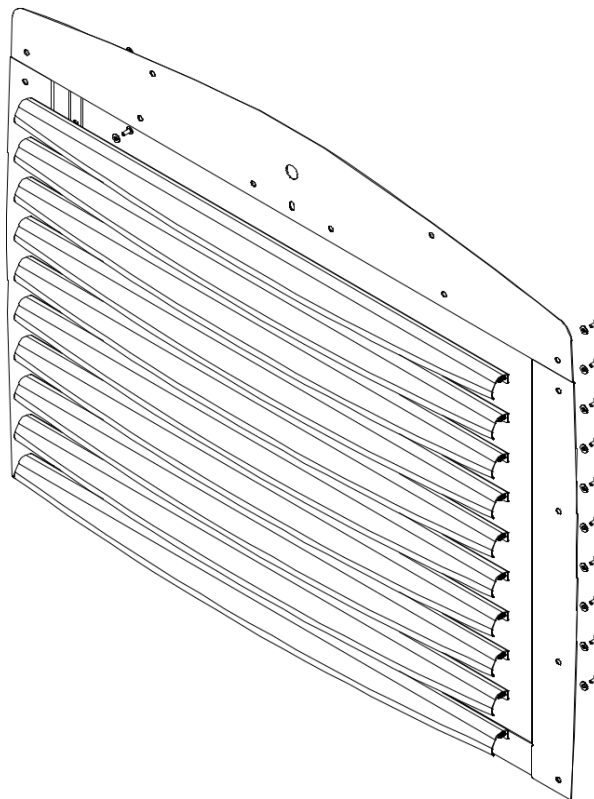

1. Quite la parrilla de fábrica. Guarde los accesorios ya que serán utilizados nuevamente.

Nota: La parrilla del mercado de accesorios no incluye una pantalla. Se recomienda quitar, cortar e instalar la rejilla de la parrilla de fábrica en la parte trasera de la parrilla del mercado de accesorios. Para hacer esto, retire los 9 pernos que sujetan las barras de la parrilla a la parrilla. Quite la malla y córtela a 26" x 37" con tijeras de hojalatero. Al pre-armar la barra de la parrilla del mercado de accesorios (paso 2), corte agujeros en la pantalla en las ubicaciones correspondientes de los orificios de la barra de la parrilla y use los tornillos 10-32 y las arandelas de seguridad para sujetar la pantalla a la parte posterior de los lados de la parrilla. Este método requerirá dos instaladores para instalar la parrilla.

2. Quite el plástico protector alrededor de los agujeros de montaje y en las caras laterales de la parrilla. Es recomendable que las barras de la parrilla se les quite todo el plástico y se limpien al final.
3. Ensamble sin apretar las barras de la parrilla a los lados de la parrilla usando los tornillos 10-32 y las arandelas de seguridad suministrados. No apriete los tornillos. Deje afuera las 4 barras de parrilla que están adyacentes a los orificios de montaje.
4. Coloque la tira inferior al camión en los 4 agujeros centrales, usando los accesorios de fábrica.
5. Inserte el ensamble de parrilla en la apertura del camión y re-instale los accesorios de fábrica.
6. Coloque el panel superior usando los accesorios de fábrica.
7. Re-instale el adorno de la manija del capó.
8. Apriete todos los accesorios, quite la cubierta plástica protectora y limpie con limpiador de vidrio si es necesario.