

LOWER HOOD PANELS Peterbilt 388/389

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Identify the huck rivets that will need to be removed. Hold the part in position if necessary.
2. Remove the appropriate huck rivets. Cutting the huck rivets off from the backside is recommended.
3. Using a 5/16" drill bit, oversize the huck rivet holes.
4. Completely remove the mud flap and aluminum fender support.
5. It is recommended that masking tape be applied to the front fender and horizontally on the hood where the top edge of the Panelite Lower Hood Panel will reside to protect the paint.
6. Use the provided alcohol pads to clean the area on the hood for the double-sided tape.
7. Create a pull-tab on the double-sided tape by peeling and folding a portion of the tape's liner as shown in Figure 1.

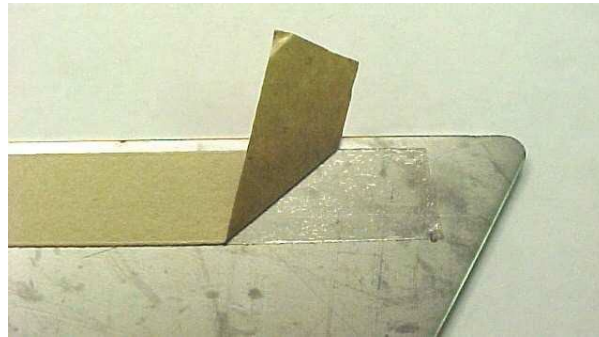


Fig. 1

8. Securely attach the part(s) with the provided hardware ***being careful not to over-tighten and dimple the panels.***
9. Install the aluminum fender support and mud flap.
10. Remove any masking tape.
11. Carefully lift the corner of the panel and remove the tape liner.
12. Firmly press the part into position to secure the tape.

PANNEAUX DE CAPOT INFÉRIEURS Peterbilt 388/389

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Identifiez les rivets huck qui devront être retirés. Tenez la pièce en position si nécessaire.
2. Retirez les rivets huck appropriés. Il est recommandé de couper les rivets huck à partir de l'arrière.
3. À l'aide d'une mèche de 5/16", élargissez les trous de rivet huck.
4. Retirez complètement le garde-boue et le support d'aile en aluminium.
5. Il est recommandé d'appliquer un ruban de masquer sur l'aile avant et à l'horizontale sur le capot là où la bordure supérieure du panneau de capot inférieur Panelite sera placée pour protéger la peinture.
6. Utilisez les tampons d'alcool fournis pour nettoyer la zone sur le capot pour l'adhésif double-face.
7. Créez un onglet sur le ruban double-face en pelant et pliant une partie du ruban tel qu'indiqué.

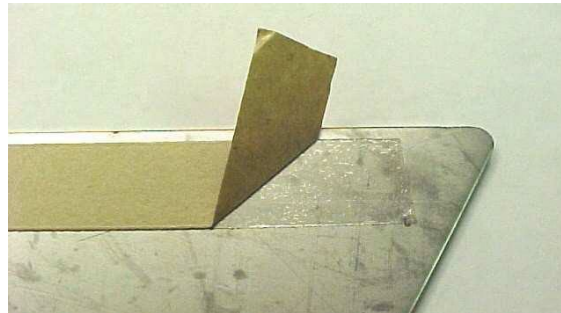


Image 1

8. Fixez fermement la (les) pièce(s) avec la quincaillerie fournie, **en faisant attention de ne pas trop serrer et déformer les panneaux.**
9. Installez le support d'aile en aluminium et le garde-boue.
10. Retirez tout le ruban adhésif.
11. Soulevez avec précaution le coin du panneau et retirez la pellicule protectrice du ruban adhésif.
12. Appuyez fermement sur la pièce en position pour assurer une bonne adhérence du ruban.

PANELE DE EXTENSIÓN Peterbilt 388/389

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Identifique los remaches huck que deben ser removidos. Sostenga la pieza en su lugar si es necesario.
2. Remueva los remaches huck apropiados. Se recomienda cortar los remaches huck desde la parte de atrás.
3. Agrande los agujeros de los remaches usando una broca de 5/16".
4. Remueva completamente el guardafangos y el soporte de la defensa de aluminio.
5. Se recomienda aplicar cinta adhesiva a la defensa frontal y horizontalmente en el capo donde el extremos superior del Panel de Extensión Panelite va a quedar para proteger la pintura.
6. Use las toallitas con alcohol provistas para limpiar el área en el capo para el tape de doble lado.
7. Crear una pestaña para jalar el tape de doble lado, pelando y doblando una porción del protector de una cara como se muestra.

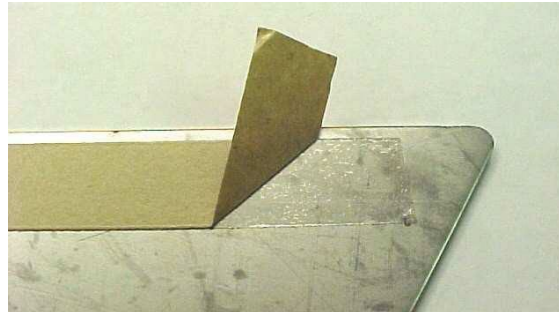


Imagen 1

8. Pegue de forma segura las partes con los accesorios provistos, siendo cuidadoso de no sobre apretar y abollar los paneles.
9. Instale el soporte de la defense de aluminio y el guardafangos.
10. Remover cualquier cinda adhesiva.
11. Cuidadosamente levantar una esquina del panel y remueva el adhesive protector.
12. Presione firmemente la pieza en su posición para asegurar la cinta adhesiva.