


DOOR WINDOW SHADE CAT CT660

INSTALLATION INSTRUCTIONS:


1. Remove mirror from truck on passenger side. Set hardware aside.
2. Attach supplied bracket to mirror using supplied hardware.
3. Attach mirror and bracket assembly to truck with hardware set aside in step 1
4. Hold window shade up against door and ensure the contour of shade conforms to door.
5. Prepare the mounting surface of the door according to 3M tape instructions provided.
6. Remove the backing of tape from window shade and attach window shade to door ensuring the contour of shade conforms to that of the door. Refer to 3M tape instructions provided to ensure proper adhesion. Rolling down the window and securing the three mounting flanges with spring clamps will help adhesion.
7. Repeat steps 4-6 for driver side.

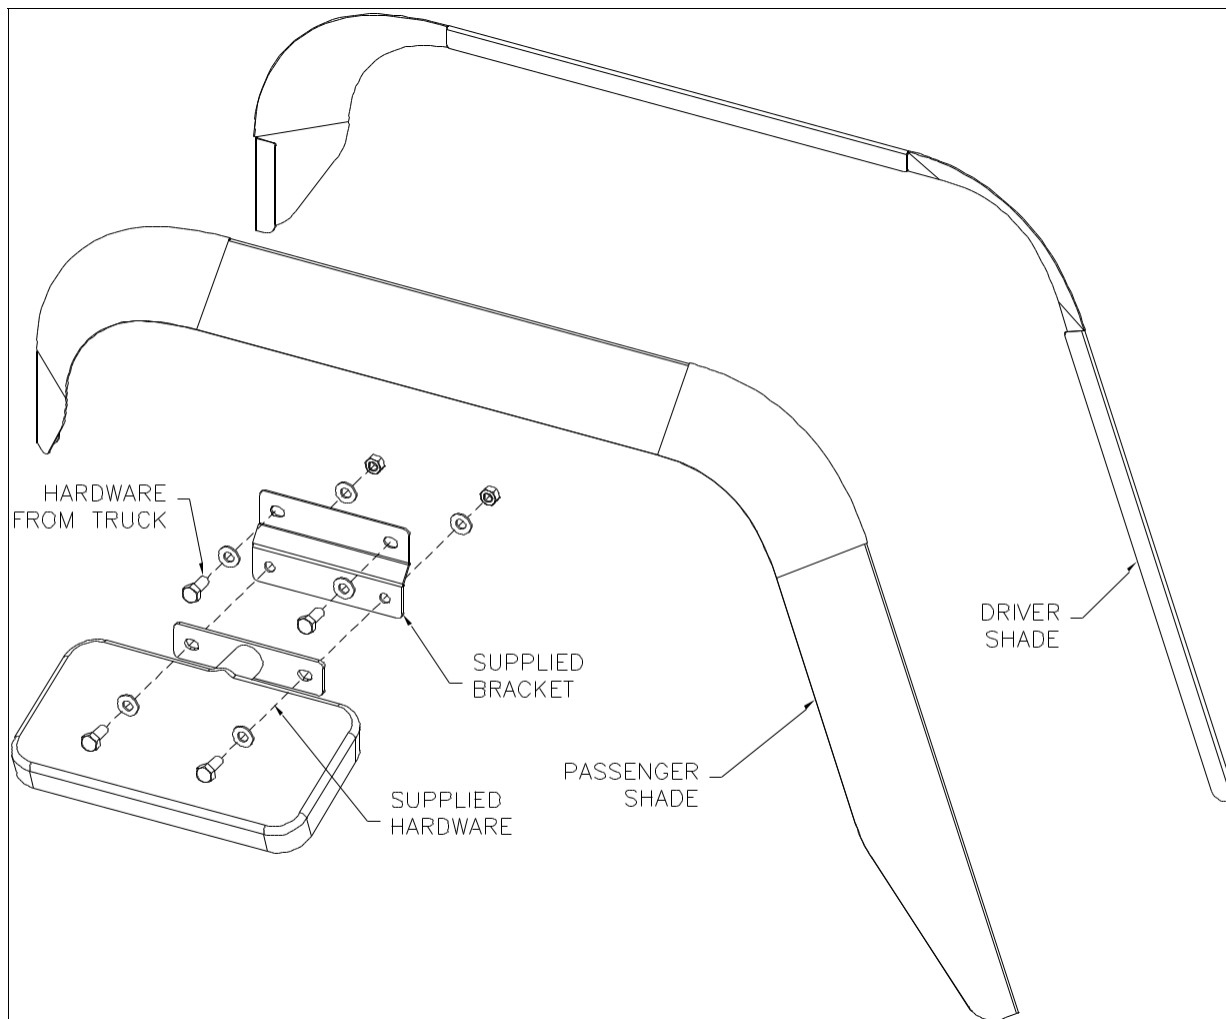

PARE-SOLEIL DE FENÊTRE DE PORTE CAT CT660

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez le miroir côté passager du camion. Placez la quincaillerie de côté.
2. Fixez le support fourni au miroir à l'aide de la quincaillerie fournie.
3. Fixez l'assemblage du miroir et support au camion avec la quincaillerie placée de côté à l'étape 1
4. Maintenez le pare-soleil de fenêtre contre la porte et assurez-vous que le contour du pare-soleil suit bien le contour de la porte.
5. Préparez la surface d'installation de la porte selon les instructions 3M fournies.
6. Retirez la pellicule protectrice de la bande adhésive du pare-soleil et fixez le pare-soleil à la porte en vous assurant que le contour du pare-soleil suit bien le contour de la porte. Reportez-vous aux instructions relatives au ruban 3M fournies pour une bonne adhérence. Ouvrir la fenêtre et fixer les trois brides de fixation avec une pince à ressort aidera à l'adhérence.
7. Répétez les étapes 4 à 6 pour le côté conducteur.

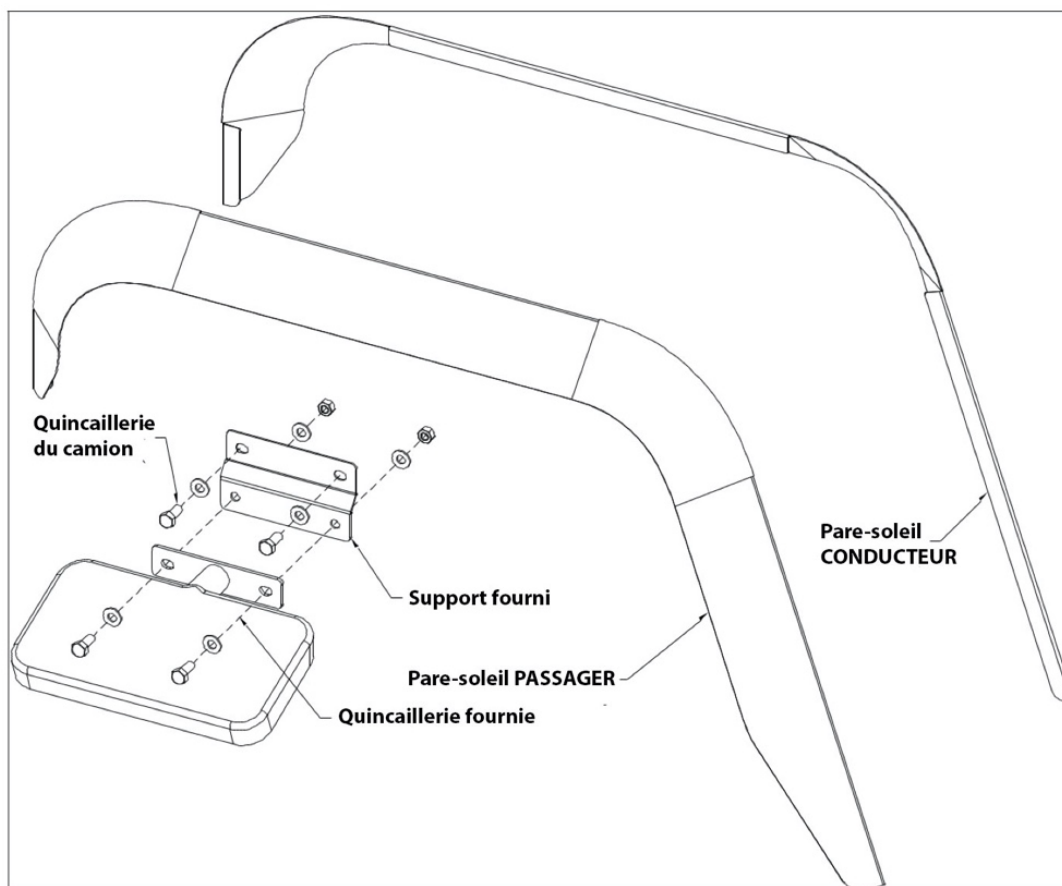

SOMBRA PARA FENTANA DE PUERTA CAT CT660

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Quite el espejo del camión en el lado del pasajero. Guarde los accesorios quitados.
2. Coloque los soportes provistos al espejo usando los accesorios provistos.
3. Coloque ensamble espejo-soporte en el camión con los accesorios de paso 1.
4. Ponga la sombra arriba contra la puerta y asegure que el contorno amolde con la puerta.
5. Prepare la superficie de montaje de la puerta según las instrucciones provistas de cinta 3M.
6. Quite el respaldo de la cinta de la persiana de la ventana y coloque la persiana en la puerta asegurándose de que el contorno de la persiana se ajuste al de la puerta. Consulte las instrucciones de la cinta 3M que se proporcionan para garantizar una adhesión adecuada. Bajar la ventana y asegurar las tres bridas de montaje con abrazaderas de resorte ayudará a la adhesión.
7. Repita los pasos 4 a 6 para el lado del piloto.

