

## DOOR WINDOW ACCENT Peterbilt 567/579

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

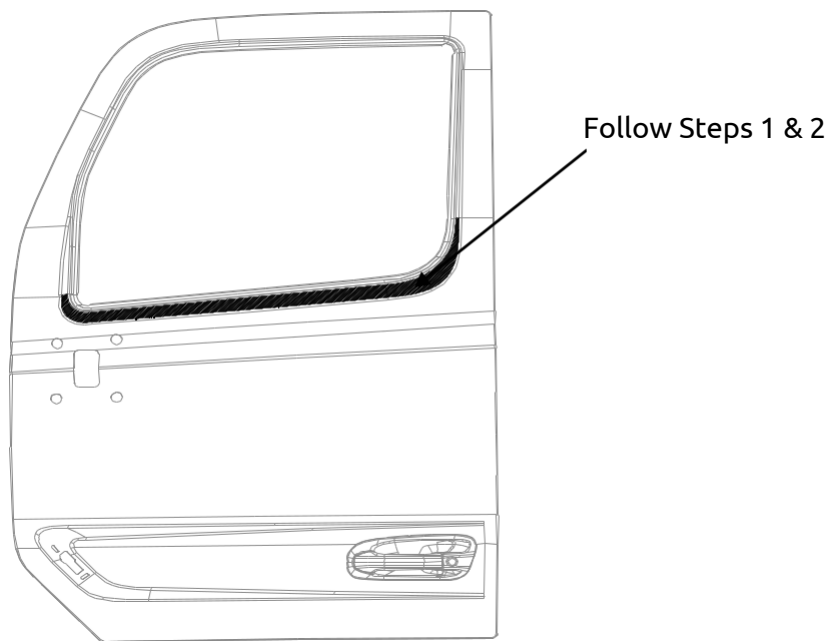


Figure 1

1. Clean the area on the truck that the 3M tape will be applied to, using the supplied an alcohol swab.
2. Peel a 1" section of the red tape from each section of tape on the backside of the door window accent. Place and secure it to the face of the door window contour. This will aid in peeling the remaining tape, once the door contour accent is set in place.

**Note:** 3M tape should be allowed to cure for minimum 24 hours in a dry, warm environment.

## GARNITURE DE FENÊTRE DE PORTE Peterbilt 567/579

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

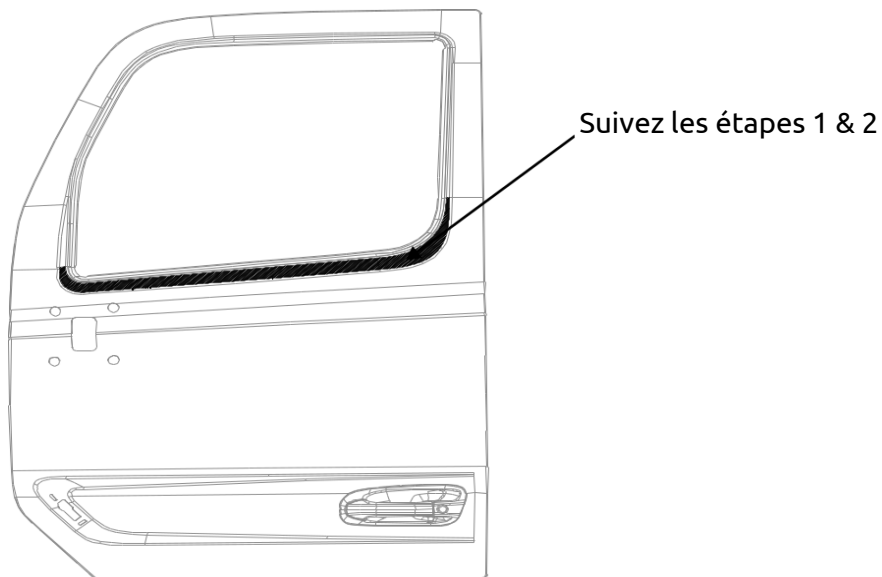



Figure 1

1. Nettoyez la zone du camion sur laquelle le ruban 3M sera appliqué à l'aide du chiffon imbibé d'alcool fourni.
2. Décollez une section de 1" de la bande rouge à l'arrière de chaque section de la bande de garniture de fenêtre de porte. Placez et fixez la bande de garniture sur la surface du contour de la fenêtre de porte. Ceci vous aidera à décoller le reste de la bande adhésif, une fois la garniture de contour de porte mise en place.

**Remarque:** Vous devez laisser le ruban 3M sécher pendant au moins 24 heures dans un environnement sec et chaud.

## ACENTO PARA VENTANA DE PUERTA Peterbilt 567/579

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

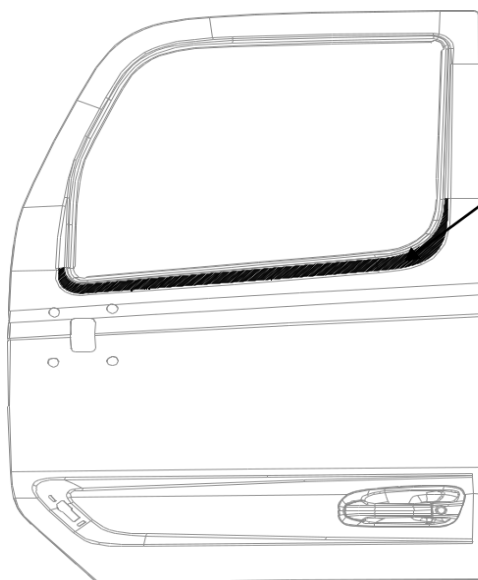

Siga los pasos 1 & 2

Figura 1

1. Limpie el área en el camión donde se aplicará la cinta adhesiva 3M, usando los hisopos con alcohol provistos.
2. Quite una sección de 1" de la cinta roja de cada sección de la cinta en la parte trasera del acento de la ventana de la puerta. Colóquelo y fíjelo a la cara del contorno de la ventana de la puerta. Esto ayudará a pelar la cinta restante, una vez que el acento del contorno de la puerta esté colocado en su lugar.

**Nota:** la cinta 3M debe dejarse secando un mínimo de 24 horas en un ambiente seco y cálido.