


SUN VISOR OEM REPLACEMENT NGP Kenworth/Peterbilt

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING

1. Remove the factory sunvisor.
2. Remove the front two nuts from the brackets installed on the roof. The outside brackets will not be used in this installation and can be removed or left alone. They will not be visible after installation.
3. Install the mounting brackets to the roof, picking up off the existing studs and using the supplied 1/4-20 x 1" hex head bolts, washers and locknuts.
4. Attach the locking brackets to the outside brackets using the supplied 1/4-20x3/4" carriage bolts, washers and locknuts. Do not tighten. Only tighten one of the bolts temporarily enough to keep the assembly from moving. The brackets need to be pushed together to make them as short as possible, to allow for visor installation.
5. Peel and remove the plastic from the hemmed over edges and the center bend on the sunvisor halves.
6. Apply a 3" wide section of masking tape above the door on each side, to prevent the sunvisor from scratching the roof, during test-fit.
7. Place the sunvisor halves on the outside brackets and slide into the notches of the visor. The center bends will fit in between the center bracket halves. Place two of the supplied 1/4-20x3/4" hex bolts through the center bracket holes to align the visor.
8. Using a pen, mark the outside sunvisor mounting holes onto the taped off section of roof.
9. Remove the visor halves and set aside.
10. The mounting holes need to be drilled at a maximum of 3/4" away from the edge of the roof, or installation will be extremely difficult. Drill the marked out locations using a 1/8" drill bit, then a 3/8" bit.
11. Apply a generous amount of silicone to the mounting surface of the outside brackets, as shown in picture.
12. Re-install the sunvisor halves by hooking the outside bracket in the sunvisor notches, then fit between the center bracket halves. Extend the locking bracket into the lower notch and tighten the carriage bolts. Install the 1/4-20x3/4" hex bolts, washers and locknuts through the center bracket and sunvisor halves.
13. Pull the door seal down from above the door. Place a standard 1/4-20 nut in an open-end wrench and hold inside the door seal groove adjacent to the drilled hole and attach the visor ends using the supplied 1/4-20x3/4" hex bolt, lockwasher and flatwasher. Re-install door seal.
14. Peel plastic from visor and clean with glass cleaner, if necessary.

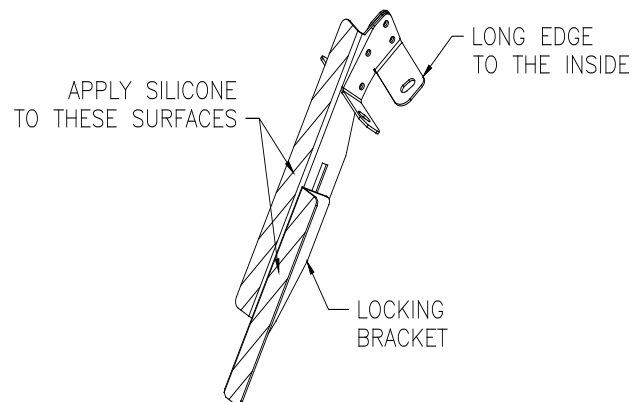


PARE-SOLEIL EN REMPLACEMENT DE PIÈCE D'ORIGINE NGP Kenworth/Peterbilt

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER

1. Retirez le pare-soleil d'origine.
2. Retirez les deux écrous avant des supports installés sur le toit. Les supports extérieurs ne seront pas utilisés pour l'installation et peuvent être retirés ou laissés en place. Ils ne seront pas visibles après l'installation.
3. Installez les deux supports sur le toit, en utilisant les goujons laissés en place et les boulons hexagonaux 1/4-20 x 1", les rondelles et les écrous de blocage fournis.
4. Fixez les supports verrouillables sur les supports extérieurs avec les boulons de carrosserie 1/4-20x3/4", les rondelles et les écrous de blocage fournis. Ne pas serrer. Serrez uniquement un des boulons temporairement, suffisamment pour empêcher l'ensemble de bouger. Les supports doivent être poussés ensemble pour qu'ils soient le plus court possible, pour permettre l'installation du pare-soleil.
5. Retirez la pellicule plastique sur l'envers des bordures et la partie pliée du centre des deux moitiés de pare-soleil.
6. Appliquez une section de 3" de largeur de ruban adhésif au-dessus des portes de chaque côté, pour éviter que le pare-soleil ne vienne rayer la peinture lors des ajustements.
7. Placez les moitiés du pare-soleil sur les supports extérieurs et glissez le support dans les encoches du pare-soleil. Les joints centraux entreront entre les deux moitiés du support central. Placez deux boulons hexagonaux 1/4-20x3/4" dans les supports centraux pour aligner le pare-soleil.
8. Avec un stylo, marquez les trous de fixation externes du pare-soleil sur la section du toit avec le ruban adhésif.
9. Retirez les moitiés du pare-soleil et placez de côté.
10. Les trous de fixation doivent être percés pas plus de 3/4" du bord du toit, sinon l'installation sera extrêmement difficile. Percez aux endroits marqués avec une mèche de 1/8", puis percez avec une mèche de 3/8".
11. Appliquez une généreuse quantité de silicone sur la surface d'installation des supports extérieurs, tel qu'indiqué sur l'image.
12. Réinstallez les moitiés du pare-soleil en cliquant les supports extérieurs dans les encoches du pare-soleil, puis insérez les moitiés dans le support central. Allongez le support verrouillable jusqu'à l'encoche inférieure et serrez les boulons de carrosserie. Posez les boulons hexagonaux 1/4-20x3/4", les rondelles et les écrous de blocage dans le support central et les moitiés du pare-soleil.
13. Tirez le joint de porte au-dessus de la porte vers le bas. Placez un écrou standard 1/4-20 dans une clé ouverte et maintenez-le à l'intérieur de la fente du joint de porte, à côté du trou percé, et fixez le pare-soleil en utilisant le boulon hexagonal 1/4-20x3/4", la rondelle de blocage et la rondelle plate fournis. Réinstallez le joint de porte.
14. Retirez le reste de la pellicule plastique du pare-soleil et nettoyez avec un nettoyant à vitre, si nécessaire.

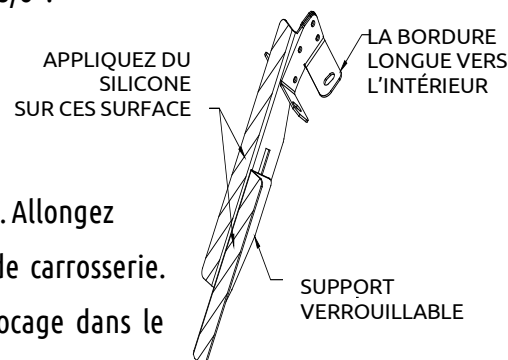

REPUESTO OEM DE VISERA PARASOL NGP Kenworth/Peterbilt

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER

1. Quite la visera tapasol de fábrica.
2. Quite las dos tuercas frontales de los soportes instalados en el techo. Los soportes externos no se usarán en esta instalación y pueden quitarse o dejarlos y no tocarlos. No serán visibles luego de la instalación.
3. Instale los soportes de montaje en el techo, tomando los tornillos existentes y usando los tornillos hexagonales provistos de 1/4-20 x 1", arandelas y tuercas de bloqueo.
4. Coloque los soportes de bloqueo a los soportes externos usando los tornillos de carrocería de 1/4-20x3/4" provistos, arandelas y tuercas. No apriete. Solo apriete uno de los tornillos temporalmente, suficiente para que no se mueva el ensamble. Será necesario empujar los soportes juntos para encogerlos lo más posible, para permitir la instalación de la visera.
5. Pele y quite el plástico de los bordes con dobladillo y el doblez central en las mitades de visera.
6. Aplique una sección de cinta adhesiva de 3" de ancho arriba de la puerta en cada lado, para prevenir que la visera ralle el techo, durante las pruebas de ajuste.
7. Coloque las mitades de visera en los soportes externos y deslícelos en las ranuras de la visera. Las curvaturas centrales se ajustarán entre las mitades de soporte central. Coloque de los tornillos hexagonales provistos 1/4-20x3/4" por los agujeros del soporte central para alinear la visera.
8. Usando un marcador, marque los agujeros de montaje exteriores de la visera en la sección con cinta adhesiva del techo.
9. Quite las mitades de visera y póngalas a un lado.
10. Los agujeros de montaje deben ser perforados a un máximo de 3/4" más allá del borde del techo, o la instalación será extremadamente difícil. Perfore las localizaciones marcadas usando una broca de 1/8" y luego una de 3/8".
11. Aplique una generosa cantidad de silicón a la superficie de montaje de los soportes externos, como se muestra en el diagrama.
12. Re-instale las mitades de visera, trabando el soporte externo en las ranuras de la visera, y luego ajustarlas entre las mitades del soporte central. Extienda el soporte bloqueador en la ranura inferior y apriete los tornillos de carrocería. Instale los tornillos hexagonales de 1/4-20x3/4", arandelas y tuercas de bloqueo a través de soporte central y mitades de visera.
13. Jale el empaque de la puerta hacia abajo de la parte superior. Coloque una tuerca estándar de 1/4-20 en una llave tipo Wrench de extremo abierto y sostenga adentro de la grieta del empaque de la puerta adyacente al agujero perforado y junte los extremos de la visera usando los tornillos hexagonales provistos de 1/4-20x3/4", arandela plana y arandela de bloqueo. Re-instale el empaque de la puerta.
14. Quite el plástico de la visera y limpie con limpiador de vidrio si es necesario.

APLIQUE
SILICÓN A
ESTAS
SUPERFICIES

