


## GRILLE DEFLECTOR

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove Plastic coating inside strip of Grill Deflector.
2. Remove vertical chrome grill bezel strips on sides of grill.

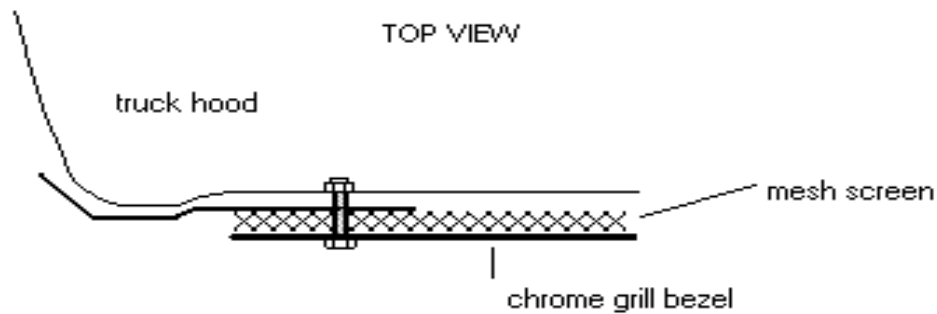


3. Slide the bolted hole flange in behind the mesh screen and chrome grill bezel. The Grill Deflector hole flange should be against paint. (see diagram above)
4. When the Grill Deflector is in proper position, the bolt holes will line up through the chrome bezel, the mesh screen, the Grill Deflector and threaded inserts in hood.
5. Re-insert the bolts, being careful not to over tighten. (This will cause chrome grill bezel strips to deform)
6. Remove the remaining protective plastic coating.

## DÉFLECTEUR DE CALANDRE

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez la pellicule de protection en plastique à l'intérieur de la bande du déflecteur de calandre.
2. Retirez les bandes verticales du cadre chromé sur les côtés de la calandre.

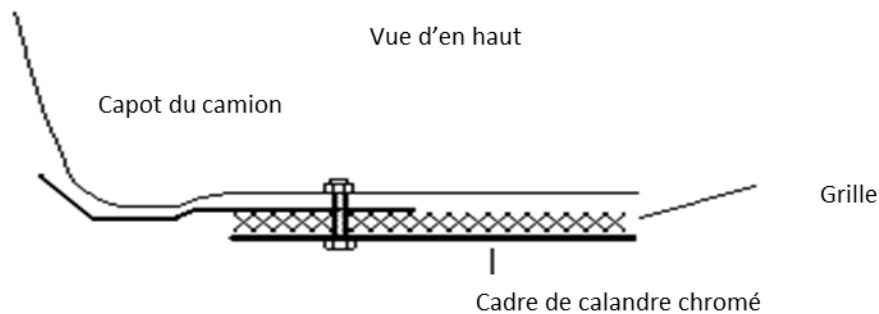


3. Faites glisser la bride derrière la grille et le cadre de la calandre chromée. La bride du déflecteur de calandre doit être contre la peinture. (Voir schéma ci-dessus)
4. Lorsque le déflecteur de calandre est dans la bonne position, les trous de boulon s'alignent avec le cadre chromé, la crépine, le déflecteur de calandre et les inserts filetés dans le capot.
5. Insérez les boulons, en faisant attention à ne pas trop serrer. (Un serrage excessif provoque la déformation du cadre de la calandre)
6. Retirez la pellicule de protection en plastique.

## DEFLECTOR DE PARRILLA

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Remover el recubrimiento plástico adentro de la banda del deflector de parrilla.
2. Remover las tiras de bisel de parrilla cromadas verticales en los lados de la parrilla.

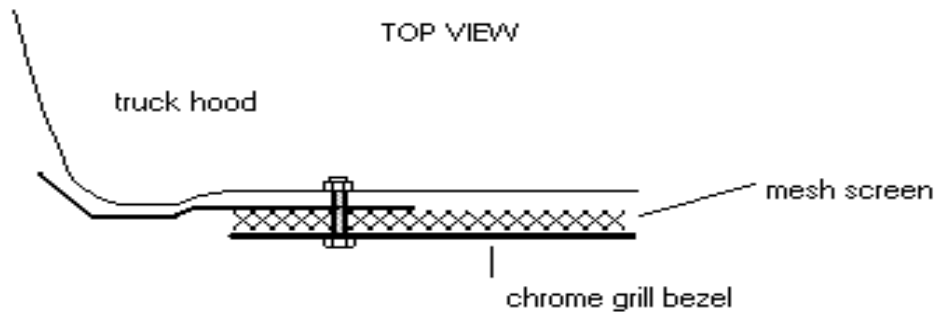

3. Deslice la brida detrás de la pantalla de malla y el bisel de la parrilla cromada. La brida del deflector de parrilla debe ir contra la pintura. (Vea el diagrama de arriba)
4. Cuando el deflector de parrilla está en la posición adecuada, los agujeros de los tornillos se alinearán a través del bisel cromado, la pantalla de malla, el deflector de parrilla y las inserciones roscadas en el capó.
5. Inserte los tornillos, siendo cuidadoso de no apretarlos excesivamente. (Apretarlos excesivamente causaría que el bisel de la parrilla cromada se deforme)
6. Remover la cubierta plástica protectora.