

## SLEEPER WINDOW TOP CAPS Peterbilt 388 & 389

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Mark hole locations on Aluminum trim of the truck as Figure 1 shows.

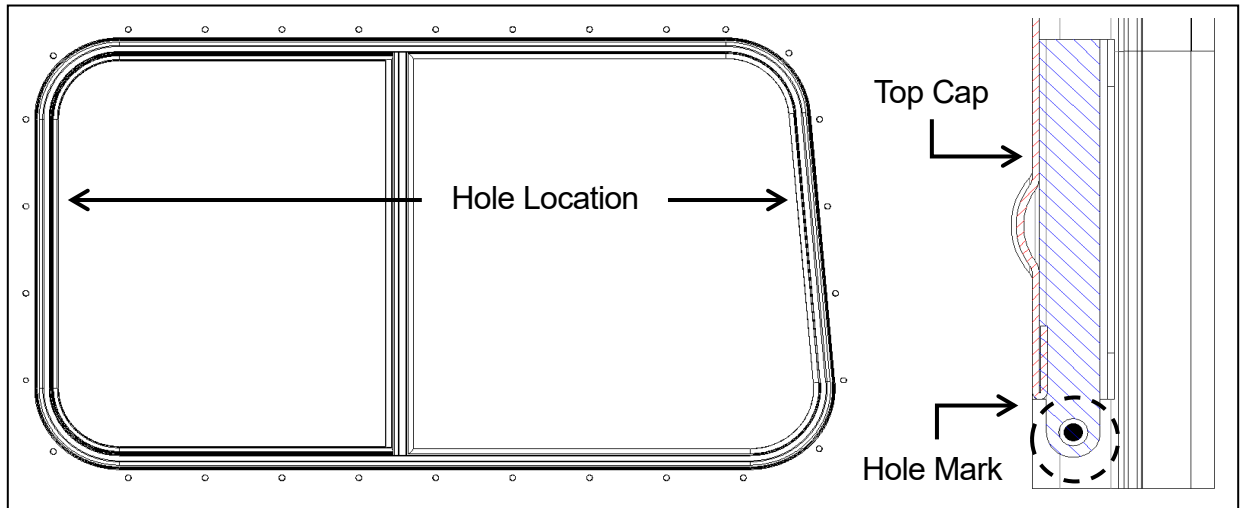


Fig. 1

2. Attach protective film or tape around the marks on the cab and carefully drill using 1/8" drill bit on the marks.

**\*\*Tip: A wood block can be used to prevent any scratching on the truck while drilling (as seen in fig. 2)\*\***



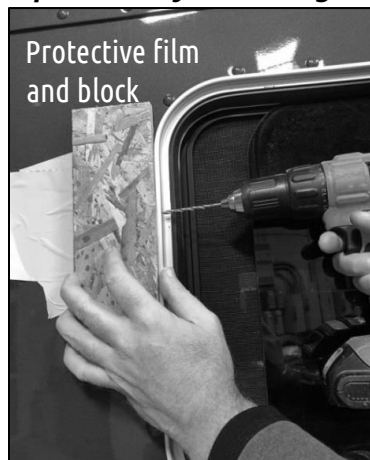


Fig. 2

3. Clean the Aluminum trim using provided alcohol wipes.
4. Apply 3M4298 adhesion promoter to the surface along the trim. See Figure 3 for the area where the promoter needs to be applied.

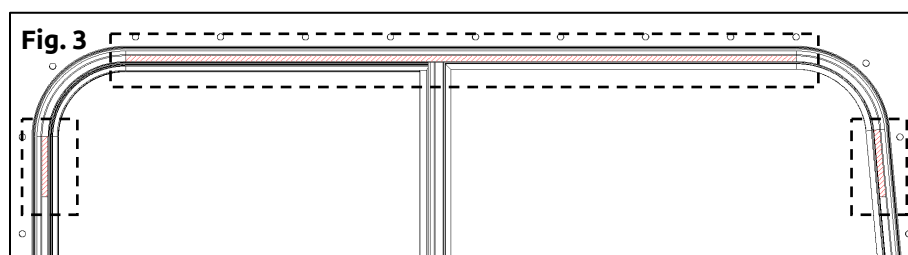

5. Remove plastic.
6. Attach a top cap to the trim. **Be sure the cap is lined up in the desired position as it cannot be relocated easily due to the adhesion promoter.**
7. Install using provided #4 bolts and nuts. Insert the bolt from outside to inside (See Figure 4).
8. Repeat procedure 1 – 7 for the other side

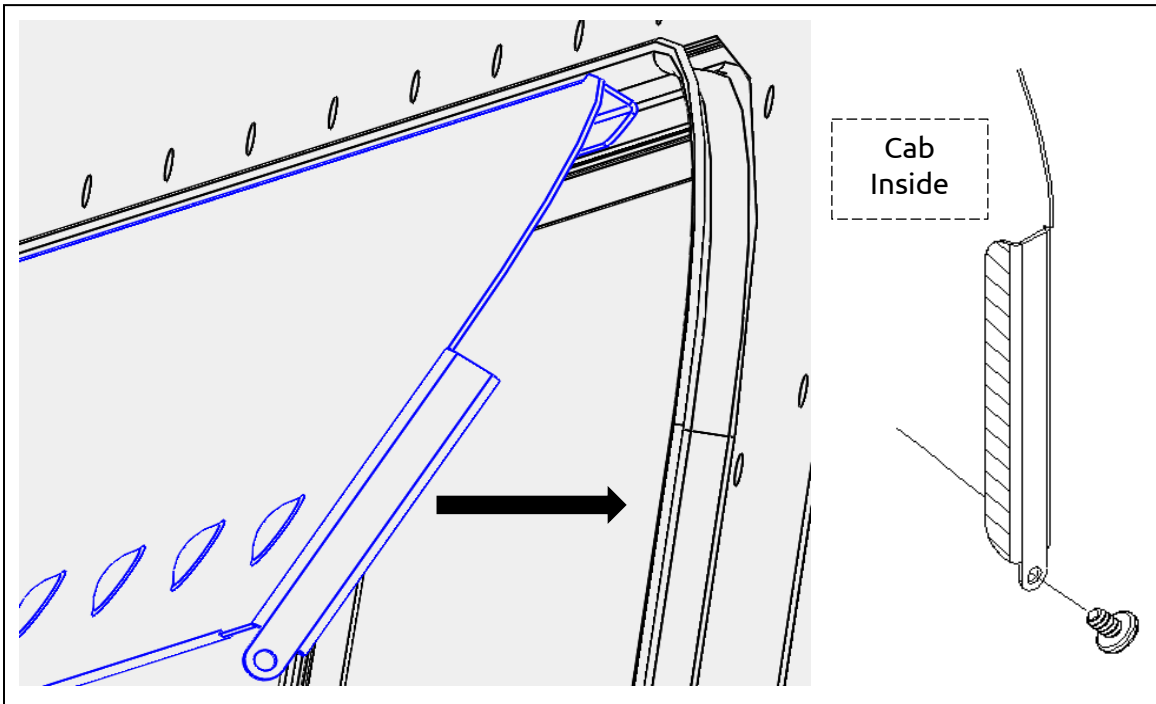

**Fig. 4**

## AUVENT DE FENÊTRE COMPARTIMENT-COUCHETTE Peterbilt 388 et 389

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Marquez l'emplacement des trous sur le cadre d'aluminium de la fenêtre du camion tel que montré sur l'image 1.

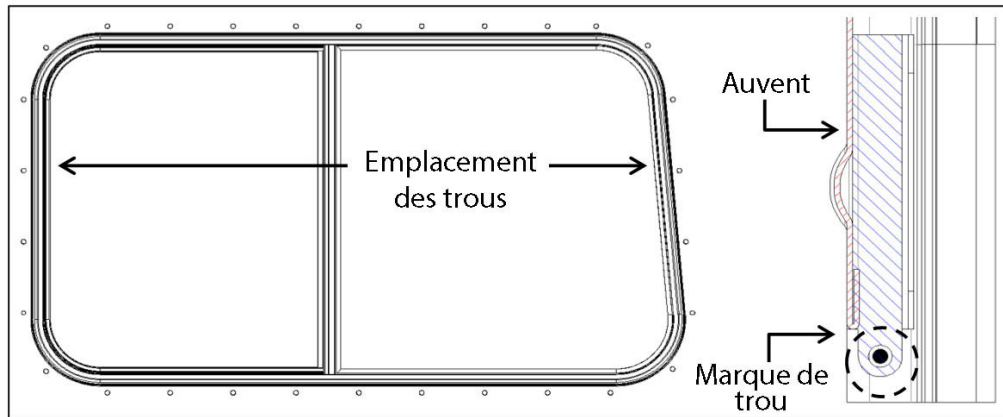


Image 1

2. Posez une pellicule protectrice ou un ruban adhésif sur la cabine près des trous à être percés, et percez soigneusement avec une mèche de 1/8".

**\*\*Conseil: Vous pouvez utiliser un bloc de bois pour éviter de rayer le camion quand vous percez (voir image 2)\*\***

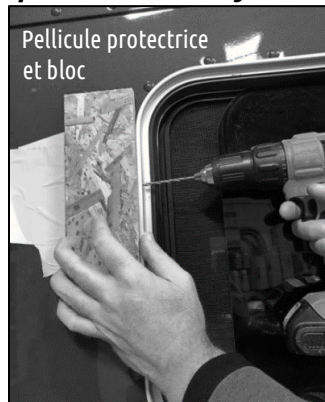


Image 2

3. Nettoyez le cadre d'aluminium avec le chiffon d'alcool fourni.
4. Appliquez le promoteur d'adhésion 3M4298 sur la surface le long du cadre. Voir l'image 3 pour les zones où le promoteur d'adhésion doit être appliqué.

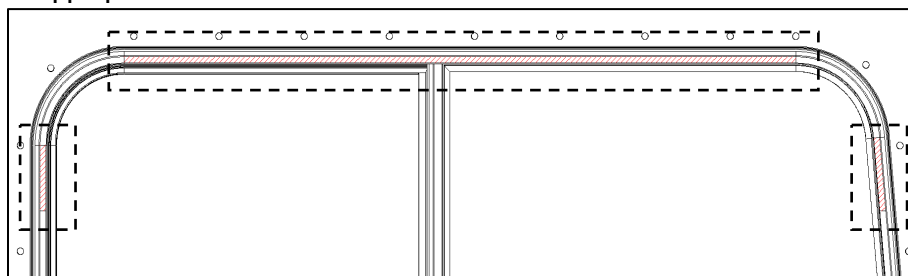


Image 3

5. Retirez la pellicule plastique.
6. Installez l'auvent sur le cadre. **Assurez-vous que l'auvent soit aligné dans la position souhaitée, car il ne pourra pas être déplacé facilement en raison du promoteur d'adhésion.**
7. Fixez l'auvent avec les boulons et écrous #4 fournis. Insérez le boulon de l'extérieur vers l'intérieur (voir l'image 4).
8. Répétez les étapes 1 à 7 pour l'autre côté.

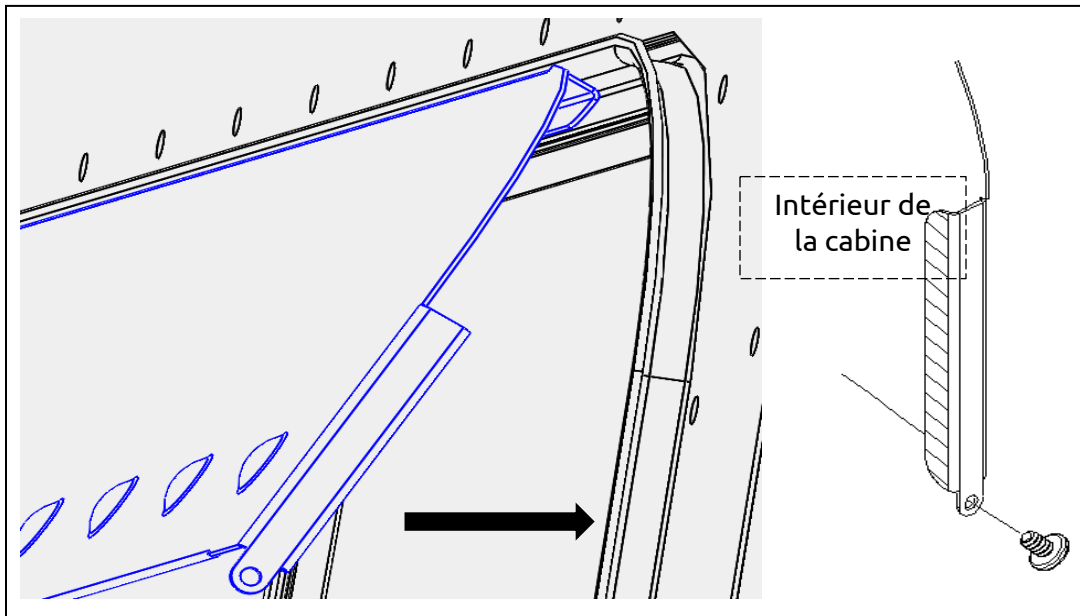


Image 4

## TAPA SUPERIOR DE LA VENTA DEL DORMITORIO Peterbilt 388 & 389

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Marque los lugares para los agujeros en la moldura de aluminio del camión como se ve en la figura 1.

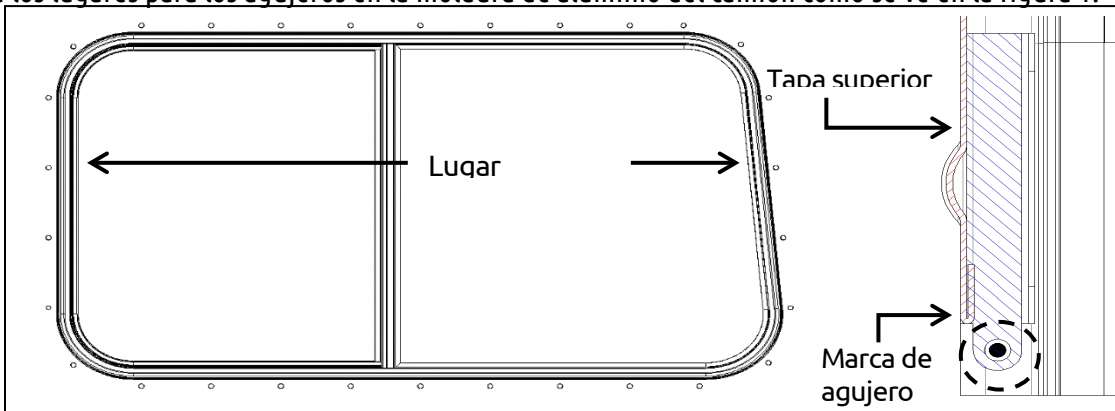


Fig. 1


2. Coloque una película o tape alrededor de las marcas en la cabina y con cuidado perfore usando una broca 1/8" en las marcas.

**\*\*Consejo: un bloque de madera puede usarse para prevenir rayones en el camión mientras perfora, como se ve en la figura 2.\*\***




Fig. 2

3. Limpie la moldura de aluminio usando los pañuelos con alcohol provistos.
4. Aplique promotor de adhesión 3M4298 a la superficie a lo largo de la moldura. Vea figura 3 para el área aplicación de promotor.

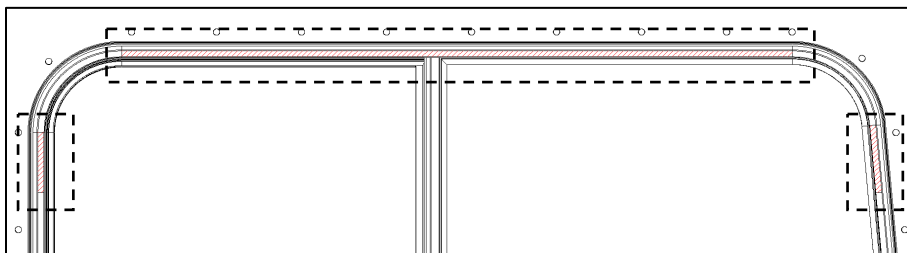

**Fig. 3**

5. Quite la película de plástico.
6. Coloque la tapa superior a la moldura. **Asegúrese que la tapa está alineada en la posición deseada ya que no puede re-localizarse debido al promotor de adhesión.**
7. Instale usando los tornillos y tuercas #4 provistos. Inserte el tornillo de afuera para adentro (ver figura 4).
8. Repita el procedimiento 1-7 para el otro lado.

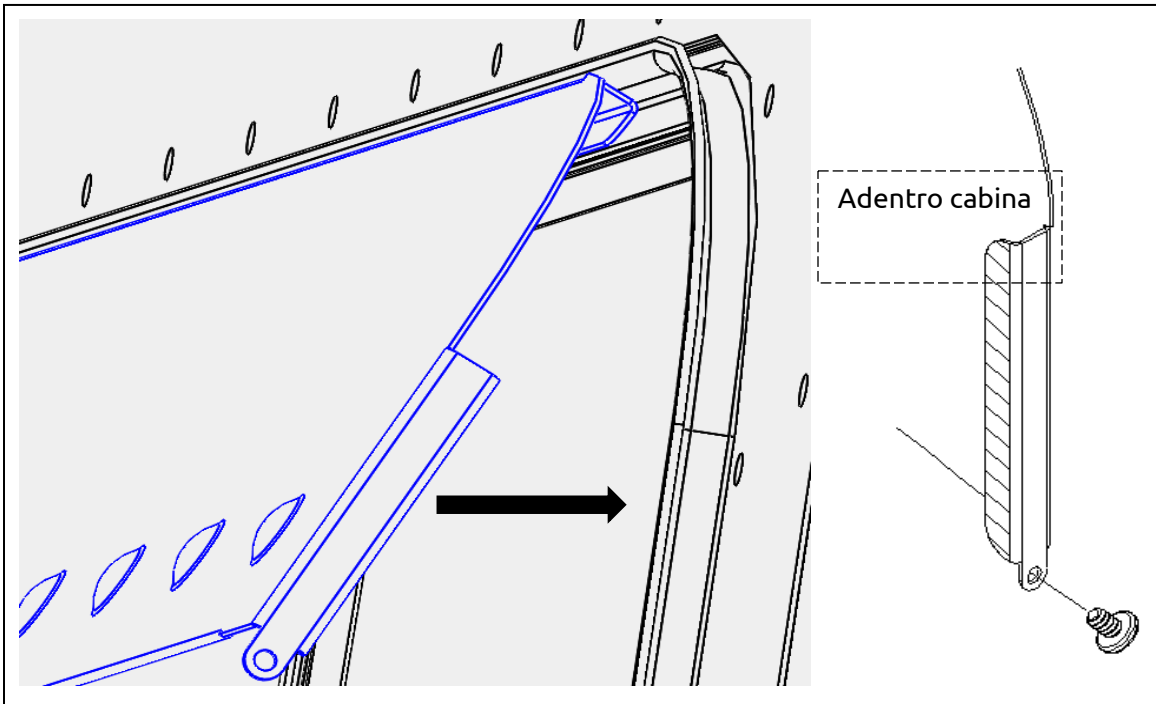

**Fig. 4**