


FENDER GUARD

Peterbilt New Model 579 (2021+)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Hold the fender guard in position on the truck and mark the locations of all three holes.
2. Remove the fender guard and drill an 1/8" hole at each marked location.
3. Peel the plastic away from each of the holes on the panel.
4. Use the supplied #10 x 1/2" screws to install the fender guard. Install the inner two screws first and then apply pressure and slide outwards along the fender guard before installing the third screw (Fig. 1). This helps ensure the fender guard is tight against the hood to avoid potential rattles and vibrations.
 - a. A few small dabs of silicone between the fender guard and the hood can also help prevent rattles and vibrations (silicone not supplied).
5. Peel the remaining plastic and clean the fender guards with glass cleaner and a soft cloth if necessary.

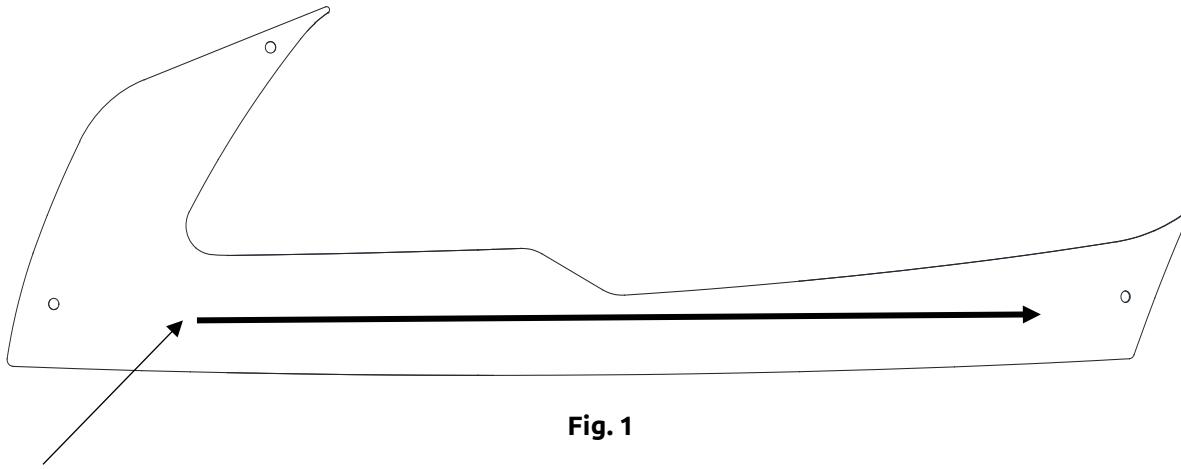


PROTECTEUR D'AILE

Peterbilt 579 Nouveau modèle (2021+)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Maintenez le protecteur d'aile en position sur le camion et marquez les emplacements des trois trous.
2. Retirez le protecteur d'aile et percez des trous de $1/8"$ à chaque emplacement marqué.
3. Décollez la pellicule plastique autour des trous sur le panneau.
4. Utilisez les vis fournies #10 x $1/2"$ pour installer le protecteur d'aile. Posez les deux vis intérieures en premier, puis appliquez une pression et glissez le panneau vers l'extérieur avant de poser la troisième vis (voir image 1). Ceci aidera à assurer que le protecteur d'aile est bien ajusté sur le capot, pour éviter les cliquetis et les vibrations possibles.
 - a. Quelques gouttes de silicone entre le protecteur d'aile et le capot peuvent aussi aider à prévenir les cliquetis et les vibrations (silicone non fourni).
5. Retirez le reste de la pellicule plastique et nettoyez le protecteur d'aile avec un nettoyant à vitre et un chiffon doux si nécessaire.

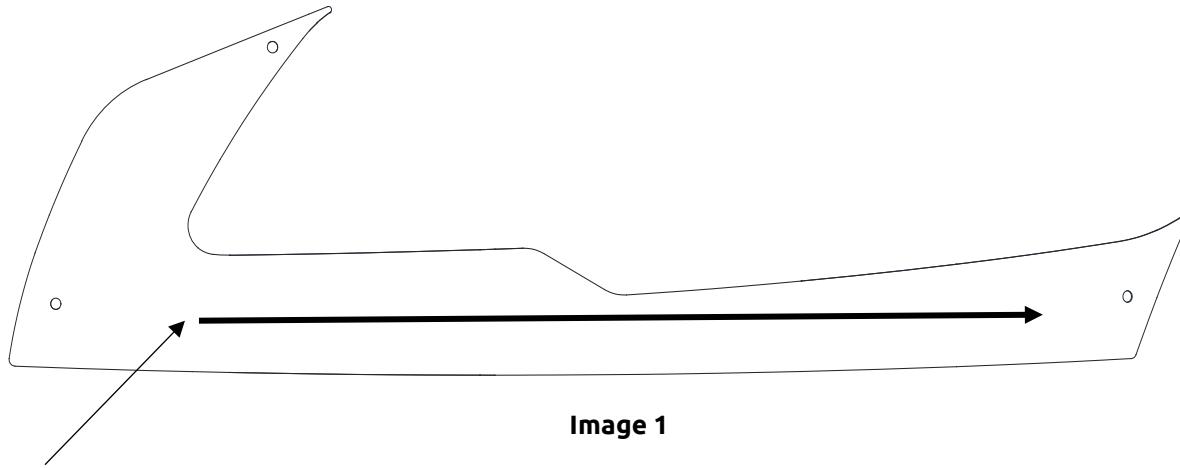

Appliquez une pression ici et glissez le
long du protecteur d'aile

PROTECTOR DE DEFENSA Peterbilt Nuevo Modelo 579 (2021+)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Sostenga el protector de defensa en su posición en el camión y marque las localizaciones de los tres agujeros.
2. Quite el protector de defensa y perfore un agujero de $1/8"$ en cada localización marcada.
3. Quite el plástico de cada uno de los agujeros en el panel.
4. Use los tornillos #10 x $1/2"$ provistos para instalar el protector de defensa. Instale primero los dos tornillos internos y luego aplique presión y deslice hacia afuera a lo largo del protector de defensa antes de instalar el tercer tornillo (Fig. 1). Esto ayuda a asegurar que el protector está sólidamente contra el capó para evitar movimientos y vibraciones potenciales.
 - a. Poner unas pequeñas cantidades de silicon entre el protector de defensa y el capo también ayuda a prevenir movimientos y vibraciones (silicon no provisto).
5. Quite el plástico remanente y limpie el protector de defensa con limpiador de vidrio y un paño suave si es necesario.

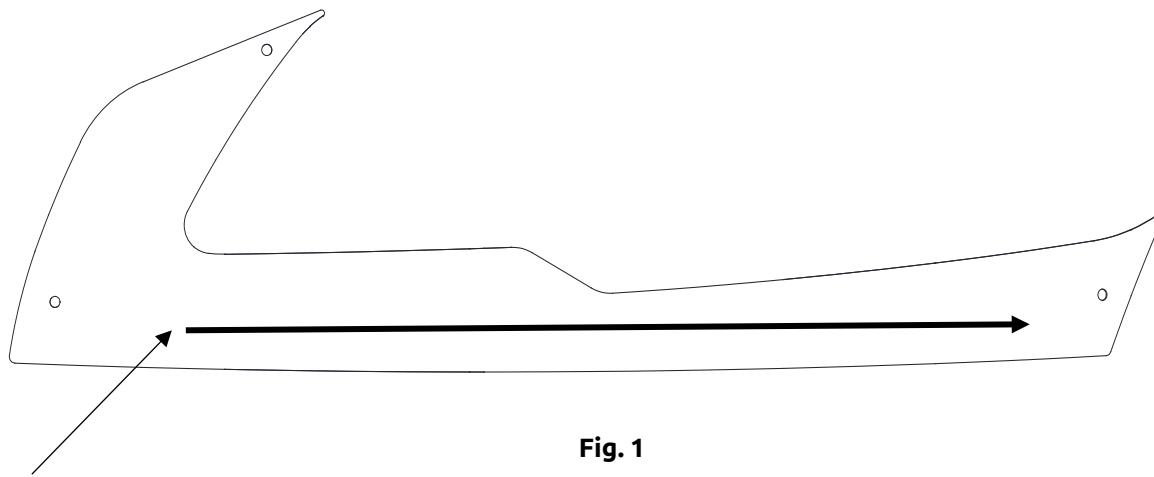


Fig. 1

Aplique presión aquí y
deslice a lo largo del
protector de defensa