

## CAB DOOR CONTOUR ACCENT Peterbilt New Model 579 (2021+)

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Clean the area of the door that the 3M tape will be applied to with the supplied alcohol swab.
2. Peel a 1" section of the red backing tape from each piece of 3M tape on the panels. Use painter's tape (or something similar) to hold the peeled section of the red backing tape to the front of the panel as this will aid in peeling the remaining tape once the door contour accent is set in place.
3. Carefully install the door contour accent onto the door.
4. Peel the remaining red backing tape and apply pressure all over the panel to ensure proper adhesion of the tape.
5. Remove the protective plastic coating from the door contour accent and clean with glass cleaner and a soft cloth if necessary.

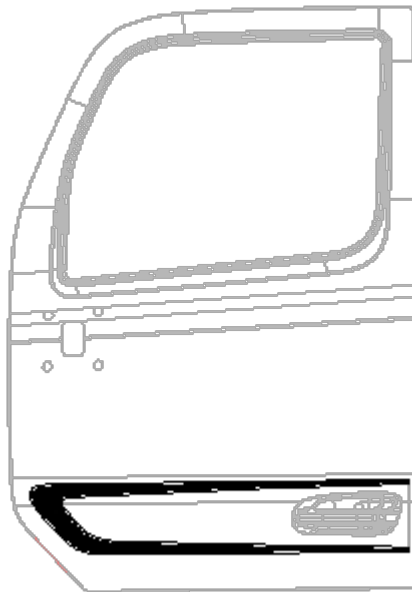


Fig. 1

## GARNITURE DE CONTOUR DE PORTE DE CABINE Peterbilt 579 Nouveau modèle (2021+)

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Nettoyez la surface de la porte où le ruban 3M sera appliqué avec le tampon d'alcool fourni.
2. Retirez une section de 1" de l'endos rouge du ruban adhésif de chaque pièce de ruban 3M sur le panneau. Utilisez du ruban adhésif de peintre (ou similaire) pour maintenir la section décollée de l'endos du ruban rouge éloignée du devant du panneau, ce qui aidera à décoller le reste du ruban une fois que la garniture sera en place.
3. Installez soigneusement la garniture de contour sur la porte.
4. Retirez le reste du ruban adhésif rouge et appliquez une pression sur tout le panneau pour assurer l'adhésion adéquate du ruban.
5. Retirez la pellicule plastique protectrice de la garniture de contour de porte et nettoyez avec un nettoyant à vitre et un chiffon doux, au besoin.

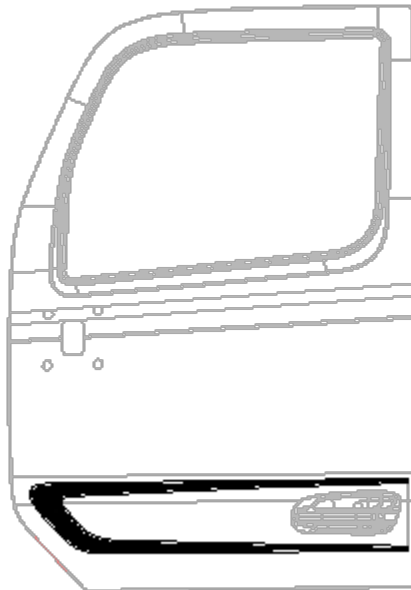


Image 1

## ACENTO PARA CONTORNO DE PUERTA DE CABINA Peterbilt Nuevo Modelo 579 (2021+)

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Limpie con los hisopos con alcohol provistos, el área de la puerta en la que el adhesivo de 3M será aplicado.
2. Quite una sección de 1" de cubierta roja de la cinta adhesiva en cada pieza de adhesivo 3M en los paneles. Use cinta de pintor (o algo similar) para sostener la sección pelada de la cubierta roja al frente del panel ya que servirá para pelar la cinta remanente de tape una vez que el acento para contorno se coloque en su lugar.
3. Cuidadosamente instale el acento para contorno a la puerta.
4. Quite el remanente de cubierta roja del adhesive y aplique presión sobre el panel para asegurar una buena adhesión del tape.
5. Quite la cubierta plástica protectora del acento y limpie con limpiador de vidrio y un paño suave si es necesario.

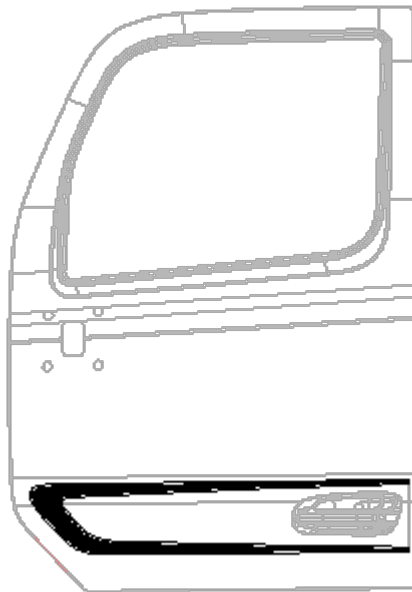


Fig. 1