


SUN VISOR

Freightliner Coronado Raised Roof

INSTALLATION INSTRUCTIONS:


1. Remove OEM sun visor and OEM center sun visor bracket & unplug sun visor harness. Retain all hardware, as it will be used later on for sun visor installation.
2. Using superglue or any other applicable adhesive attach (2) supplied rubber spacers (00812528) to both of the legs of center bracket assembly (PNL30731109BC).
3. Attach center bracket assembly to roof cap using hardware removed from OEM visor, do not tighten at this time.
4. Peel film off visor inboard flanges (PNL30731109D/P); attach and tighten visor halves together using (4) ¼ -20 x ¾ hex bolts, (8) ¼ x 5/8 washers and (4) ¼ - 20 nylock nuts.
5. Place joined visor halves onto center bracket, align visor mounting holes with center bracket mounting holes, attach to center bracket using (6) ¼ - 20 x ¾ polished Phillips machine bolts, ¼ x 5/8 washers, ¼ - 20 nylock nuts.
6. Align visor outboard mounting holes with existing mounting points on side visor extension, re-use OEM hardware to attach visor to side visor extension. Peel film away from all mounting holes. Do not tighten all hardware yet.
7. Tighten all hardware, starting at center bracket and moving outboard. Tighten center bracket to the roof cap last.
8. Peel both sides of the visor. Assemble all lites onto the visor (using 8-32 bolts, washers and nylock nuts). Do not insert hardware into the outboard lite outboard mounting hole. Peel both sides of wire harness covers (PNL30731109C); place edge trim along the long edges of the wire harness covers.
9. Connect harness to lites, clip off OEM harness leaving approximately 18" lead, connect to supplied harness using (2) quick splice blue connectors.
10. Place harness into harness covers (PNL30731109C); attach visor harness covers to the center bracket using (2) per side #10 - 32 x ½ polished Phillips machine bolts, attach outboard mounting tab to the visor using lite mounting hardware going through outboard lite outboard mounting hole.

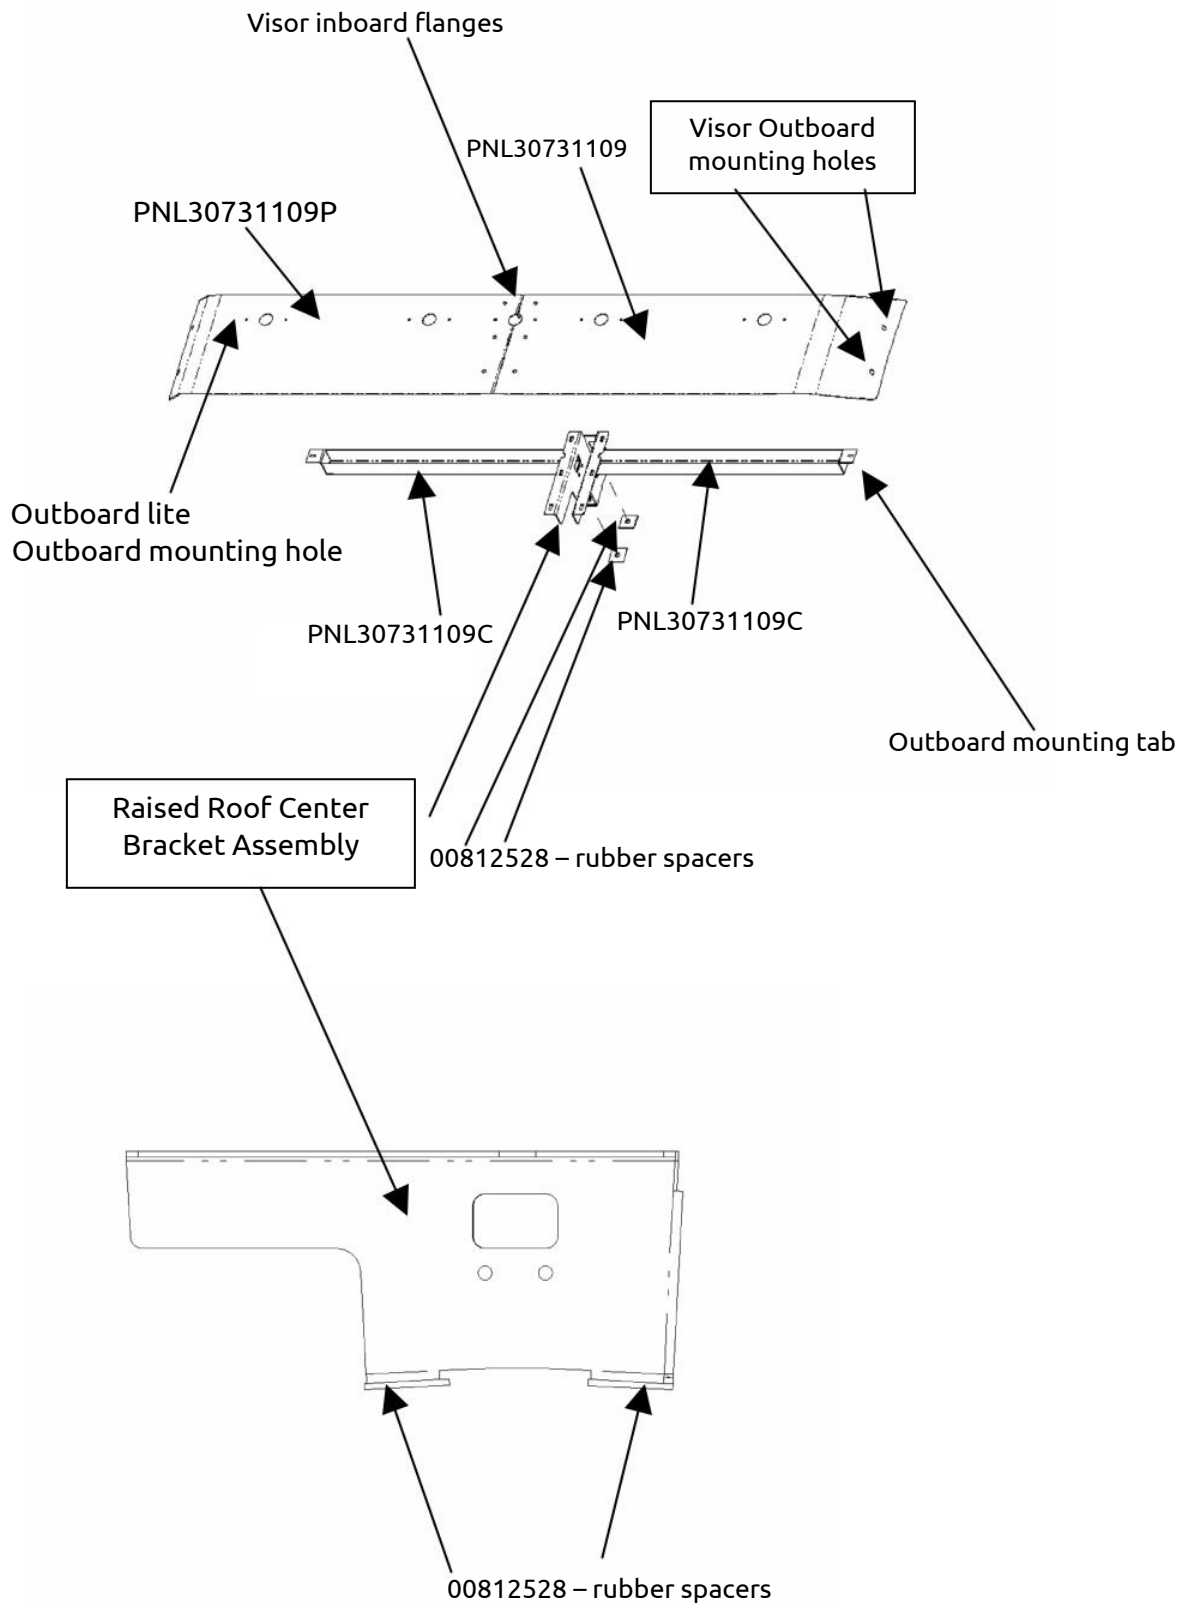

PARE-SOLEIL Freightliner Coronado Toit Surélevé

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez le pare-soleil OEM et le support central OEM et déconnectez le faisceau de câbles du pare-soleil. Conservez toute la quincaillerie, elle sera utilisée pour installer le nouveau pare-soleil.
2. Avec une super-colle ou un autre adhésif, fixez 2 cales d'espacement en caoutchouc (00812528) aux deux pattes de l'assemblage du support central (PNL30731109BC).
3. Fixez l'assemblage du support central sur le toit avec la quincaillerie retirée du pare-brise d'origine, sans serrer pour l'instant.
4. Décollez la pellicule plastique des bride intérieures du pare-soleil (PNL30731109D/P); fixez et serrez les deux moitiés de pare-soleil ensemble avec 4 boulons hex $\frac{1}{4}$ - 20 x $\frac{3}{4}$, (8) rondelles $\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$ et 4 écrous nylock $\frac{1}{4}$ - 20
5. Placez les deux moitiés jointes du pare-soleil sur le support central, alignez les trous de fixation avec les trous du support central, fixez le support central avec 6 boulons Philips polis $\frac{1}{4}$ - 20 x $\frac{3}{4}$, les rondelles $\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$ et les écrous nylock $\frac{1}{4}$ - 20.
6. Alignez les trous des extrémités du pare-soleil avec les trous de fixation existant sur les extensions du pare soleil, réutilisez la quincaillerie OEM pour fixer le pare-soleil aux extensions latérales. Retirez la pellicule plastique autour des trous de fixation. Ne pas serrer la quincaillerie complètement à ce point.
7. Serrez toute la quincaillerie, en commençant par le support central et en continuant vers l'extérieur. Serrez les boulons du support central sur le toit du camion en dernier.
8. Retirez la pellicule des deux côtés du pare-soleil. Assemblez toutes les lumières sur le pare-soleil (avec les boulons, rondelles et écrous nylock 8-32). Ne pas insérer la quincaillerie dans le trou de fixation extérieur de la lumière extérieure. Décollez les deux côtés des couvre-câbles (PNL30731109C); placez la moulure de la bordure le long des bordures des couvre-câbles.
9. Connectez les faisceaux de câbles aux lumières, coupez le faisceau OEM pour laisser environ 18" de longueur libre, connectez le faisceau d'alimentation avec deux (2) connecteurs d'épissure rapide bleus.
10. Placez le faisceau dans les couvre-câbles (PNL30731109C); fixez le couvre-câble du pare-soleil au support central avec deux (2) boulons Phillips polis #10 - 32 x $\frac{1}{2}$ de chaque côté, fixez la bride de fixation extérieure au pare soleil avec la quincaillerie de fixation de lumières, en passant par les trous de fixation extérieurs des lumières extérieures.

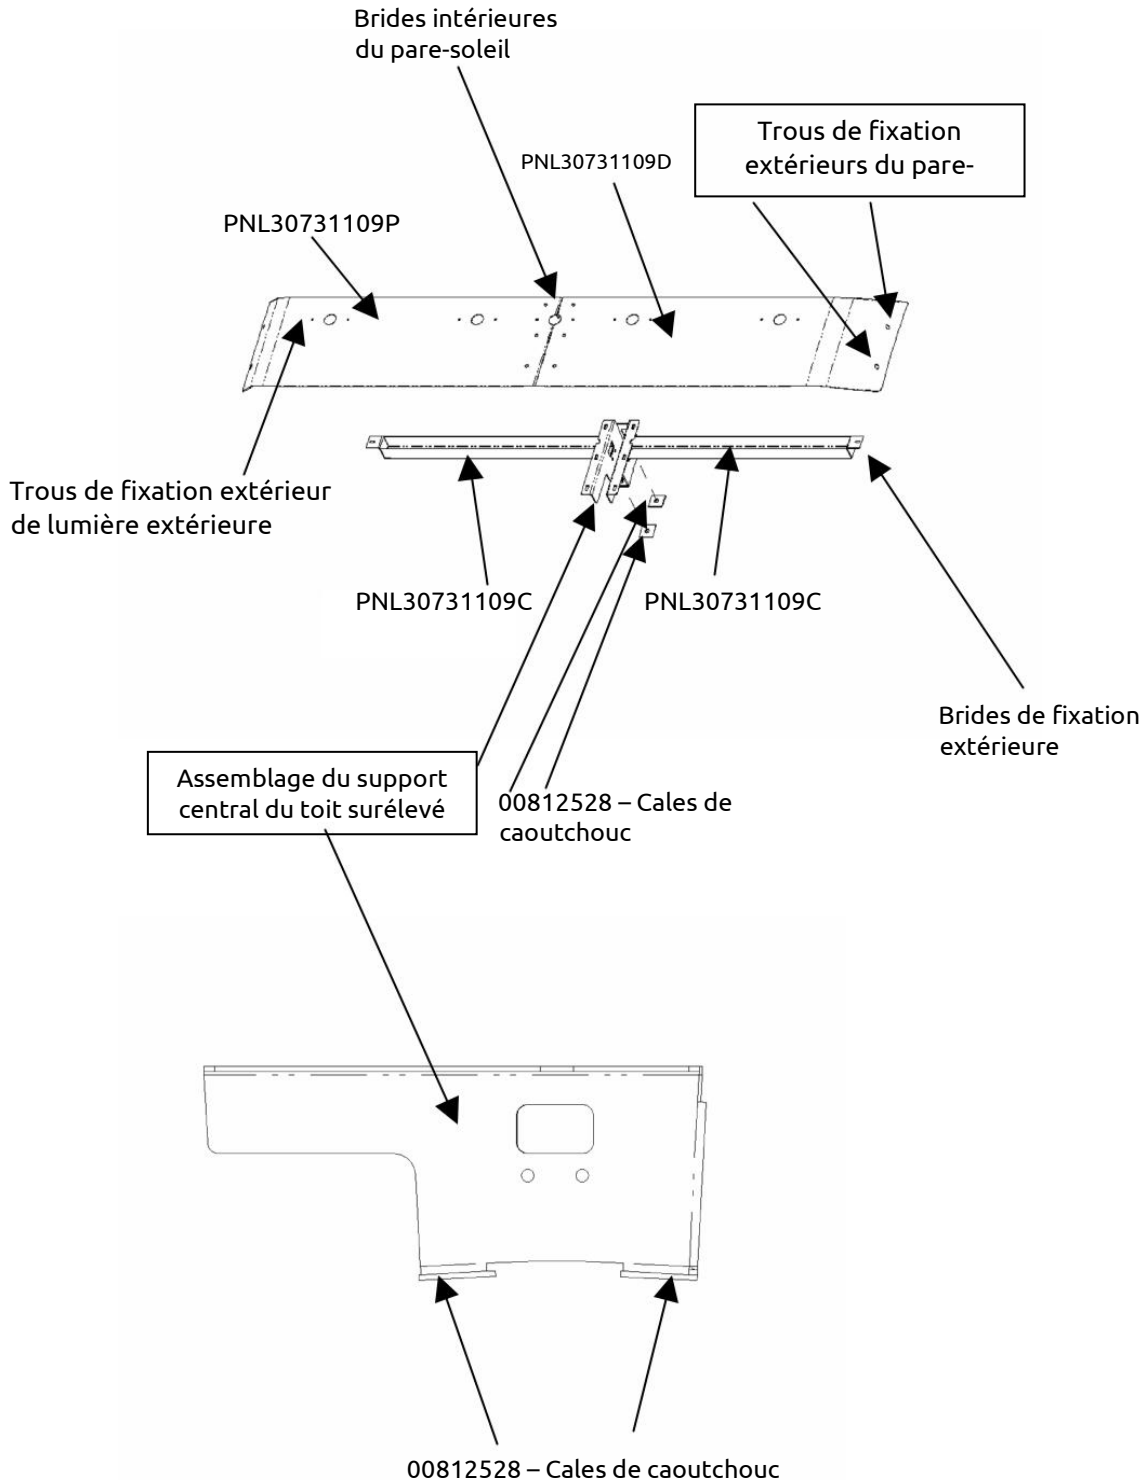

VISERA

Freightliner Coronado Techo Elevado

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Quite la visera OEM y el soporte de visera central OEM y desconecte los arneses de viseras. Guarde todos los accesorios, ya que se utilizarán para la instalación de la visera.
2. Usando Superglue o cualquier otro adhesivo, pegue (2) espaciadores de hule provistos (00812528) a ambas patas del ensamble de soporte central (PNL30731109BC).
3. Coloque el ensamble de soporte central en el techo usando los accesorios removidos de la visera OEM, no apriete en este momento.
4. Quite el film de las bridas de la visera (PNL30731109D/P); coloque y apriete las mitades de visera entre si usando (4) tornillos hexagonales $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{3}{4}$, (8) arandelas $\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$, y (4) tuercas nylock $\frac{1}{4}$ - 20.
5. Coloque las mitades unidas en el soporte central, alinear los agujeros de montaje de visera con los agujeros del soporte central de montaje, coloque en el soporte central usando (6) tornillos Phillips pulidos de máquina de $\frac{1}{4}$ - 20 x $\frac{3}{4}$, arandelas $\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$, $\frac{1}{4}$ - 20 tuercas nylock.
6. Alinear los agujeros de montaje fuera de borda de la visera con los puntos de montaje existentes en la extensión lateral de visera, re-use los accesorios OEM para colocar la visera a la extensión lateral de visera. Quite el film de todos los agujeros de montaje. No apriete todos los accesorios aún.
7. Apriete todos los accesorios, empezando en el soporte central y hacia afuera. Apriete de ultimo el soporte central al techo.
8. Quite el film a ambos lados de la visera. Ensamble todas las luces en la visera (usando tornillos 8-32, arandelas y tuercas nylock). No instale accesorios en el agujero de montaje de luz fuera de borda. Quite ambos lados de las cubiertas de arnés de cable (PNL30731109C); coloque moldura de borde a lo largo de los bordes largos de las cubiertas de arnés de alambre.
9. Conecte los arneses de luces, quite los clips del arnés OEM dejando aproximadamente 18" de cable, conecte al arnés provisto usando (2) conectores azules de empalme rápido.
10. Coloque los arneses en las cubiertas de arnés (PNL30731109C); coloque las cubiertas de arnés de visera al soporte central usando (2) por lado de tornillos de máquina Phillips pulidos de #10 - 32 x $\frac{1}{2}$, , coloque la pestaña de montaje fuera de borda a la visera usando accesorios de montaje de luces pasando por el agujero de la luz fuera de borda.

