


GRILLE TRIM Kenworth W900L

INSTALLATION INSTRUCTIONS:


1. Loosen the center four bolts at the bottom edge of the grill.
2. Remove plastic coating from grill filler.
3. Slide the grill trim between the factory support bar and the factory grill mesh and tighten all hardware.
4. Clean with glass cleaner, if necessary.

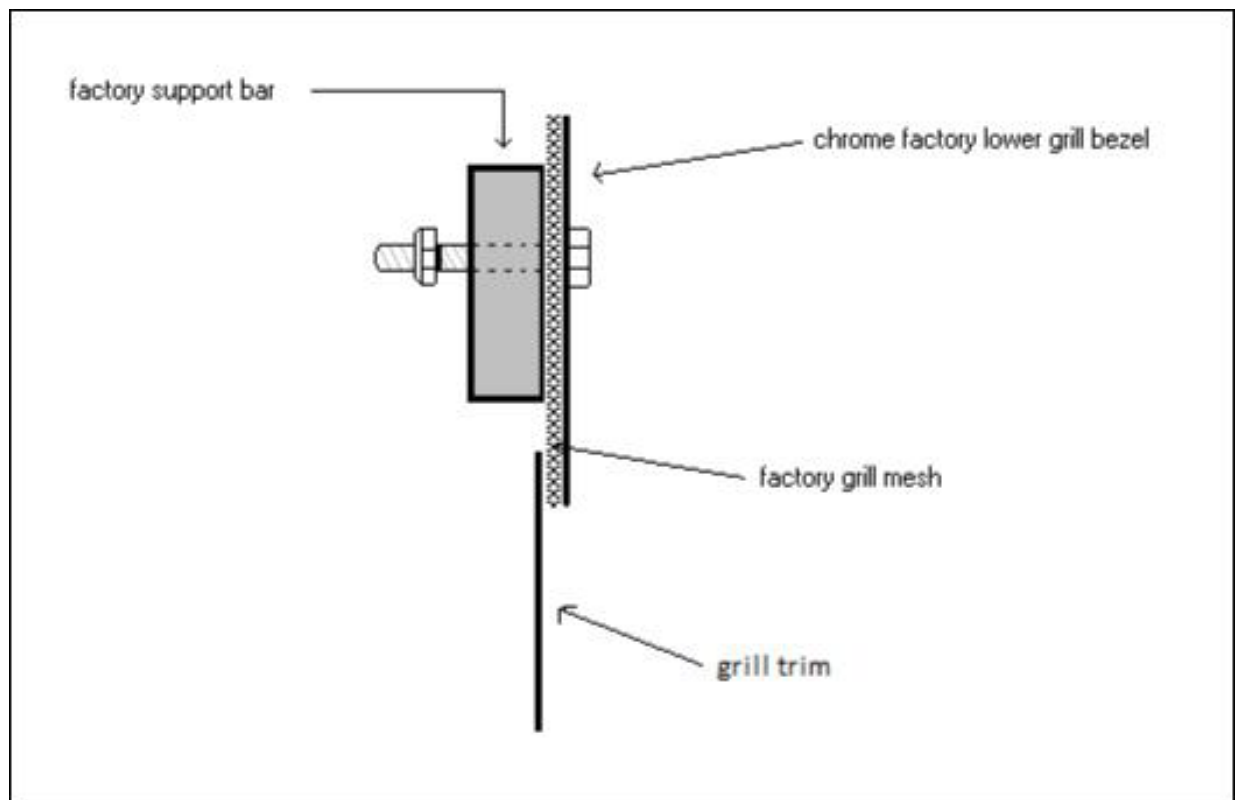

GARNITURE DE CALANDRE Kenworth W900L

INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS:

1. Desserrez les quatre vis de la bordure inférieure de la calandre.
2. Retirez le revêtement en plastique de la garniture de calandre.
3. Faites glisser la garniture de calandre entre la barre de soutien de l'usine et la grille de calandre, et serrez l'ensemble de la quincaillerie.
4. Nettoyez avec un nettoyant à vitres, si nécessaire.

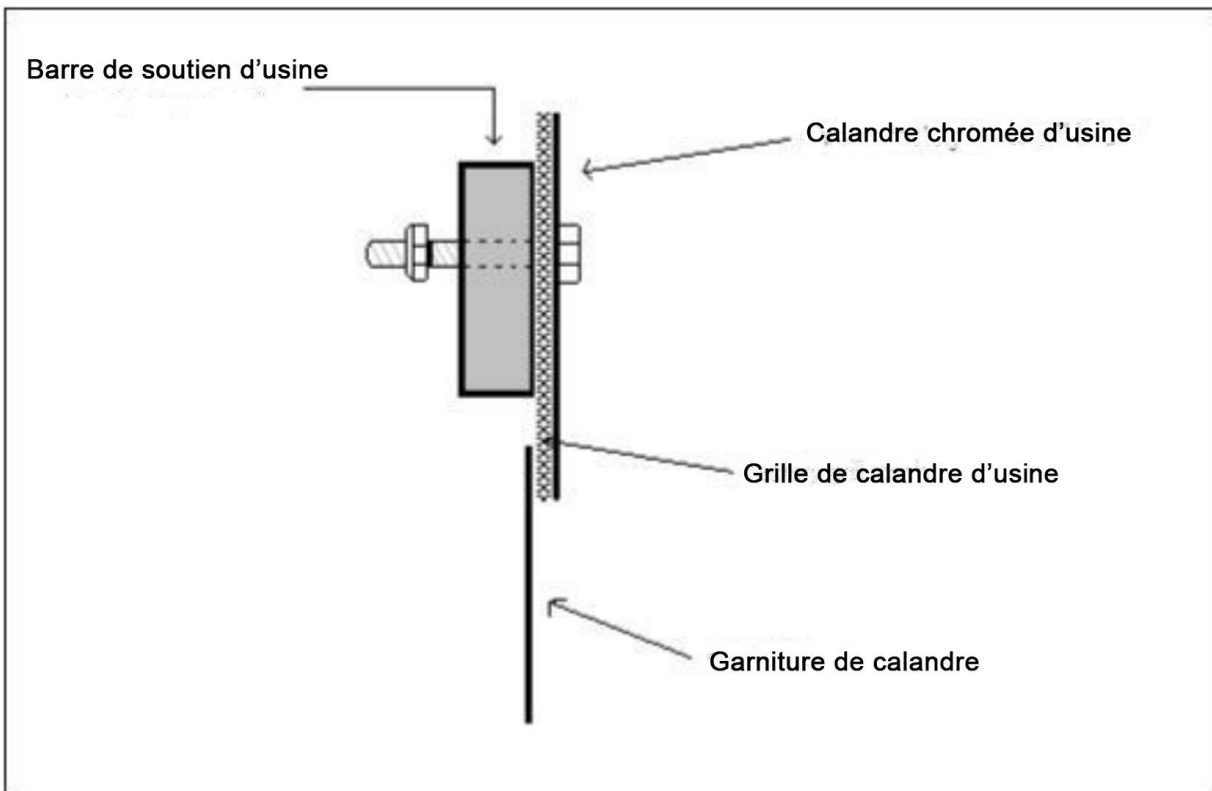

MOLDURA DE PARRILLA Kenworth W900L

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Afloje los cuatro tornillos centrales en el borde inferior de la parrilla.
2. Quite el recubrimiento plástico del relleno de la parrilla.
3. Deslice la moldura de la parrilla entre la barra de soporte de fábrica y la malla de fábrica de la parrilla y apriete todos los accesorios.
4. Limpie con limpiador de vidrios, si es necesario.

