


FENDER SPLASH SHIELD Kenworth T880

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Place part on top of the fender and mark a line where the panel will interfere with the inner black plastic fender.
2. Trim the black fender along this line and down 1.5", to make a U-cutout. Heating a knife with a torch will help to cut through the plastic and will leave a nicer edge.

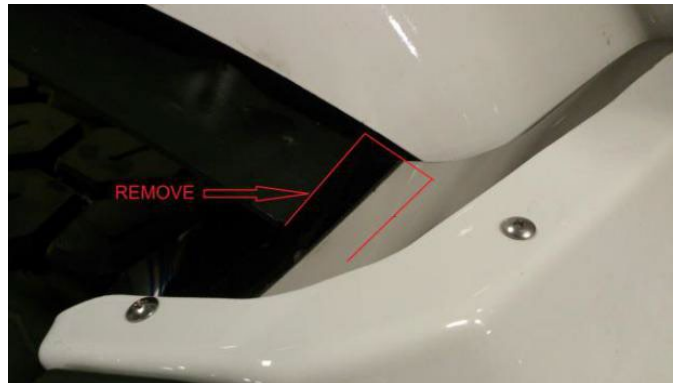

3. Remove two of the bolts shown below to allow easier installation of the splash shield.




4. Tape the inner fender with masking tape, where the splash shield will correspond to, to avoid scratching the fender during installation.
5. Slide the splash shield into place under the flange of the outer fender and bring as close to the inner fender as possible, without the fender rubbing during normal operation.
6. Using a marker, transfer the slot locations to the underside of the outer fender and set the splash shield aside.
7. Drill a 5/16" hole in the center of each marked location.
8. Peel the plastic from the area of the shield that will sit under the fender. Using the supplied 10-32 x 3/4" truss head screws, washers and locknuts, install the splash shield.
9. Re-install the inner shield bolts and remove the masking tape.
10. Remove remaining protective plastic and clean with glass cleaner, if necessary.

ÉCRAN PARE-BOUE D'AILE Kenworth T880

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Placez la pièce sur le dessus de l'aile et tracez une ligne là où le panneau interfère avec l'intérieur de l'aile en plastique noir.
2. Découpez l'aile noire le long de cette ligne et vers le bas à 1,5", pour faire une découpe en « U ». Un couteau chauffé avec une torche vous aidera à découper le plastique et laissera une plus belle bordure.

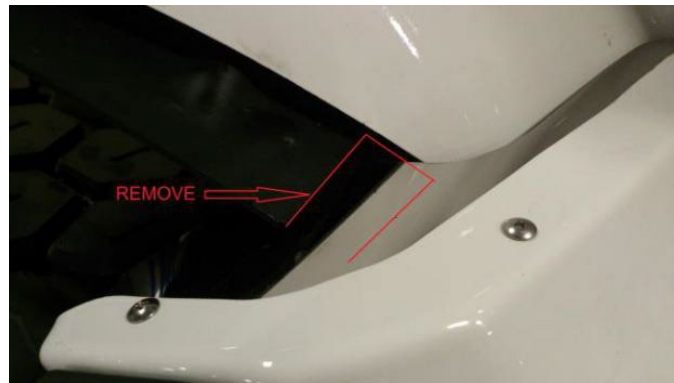

3. Retirez les deux boulons illustrés ci-dessous pour permettre une installation plus facile de l'écran pare-boue.




4. Appliquez du ruban adhésif sur l'aile intérieure, à l'endroit correspondant à l'écran pare-boue, pour éviter de rayer l'aile lors de l'installation
5. Faites glisser l'écran pare-boue en place sous la bordure de l'extérieur de l'aile et amenez-le aussi près que possible l'intérieur de l'aile, sans causer d'interférence avec l'aile lors d'opération normale.
6. À l'aide d'un marqueur, transférez l'emplacement des fentes sur la face en-dessous de l'aile extérieure et placez l'écran pare-boue de côté.
7. Percez un trou de 5/16" au centre de chaque emplacement marqué.
8. Retirez la pellicule plastique dans les zones où l'écran pare-boue viendra reposer sous l'aile. Avec les vis à tête bombée 10-32 x 3/4", les rondelles et les écrous fournis, installez l'écran pare-boue
9. Ré-installez les boulons de la fausse aile intérieure et retirez le ruban adhésif.
10. Enlevez le reste de la pellicule de protection plastique et nettoyez avec un nettoyant à vitres, si nécessaire.

PROTECTOR ANTI SALIPICAUDRA DE LA DEFENSA Kenworth T880

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Coloque la pieza en la defensa y marque una línea donde el panel interfiere con plástico negro interior de la defensa.
2. Recorte la defensa negra a lo largo de la línea y hacia abajo 1.5", para hacer un recorte en U. Calentar una cuchilla con una llama ayudará a cortar a través del plástico y dejará un borde mejor acabado.

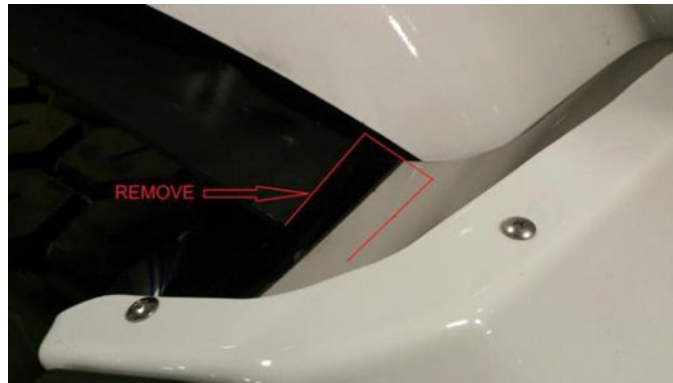

3. Quite los dos tornillos mostrados abajo para permitir una instalación mas fácil en el protector de salpicadera.



4. Pegue la defensa interna con cinta adhesive, donde corresponde el protector de salpicadera, para evitar que se raye la defensa durante la instalación.
5. Coloque el protector de salpicadera en su lugar pasando bajo la brida de la defensa externa y pongalo lo mas cerca posible a la defensa interna, sin que la defensa roce durante la operación normal.
6. Usando un marcador, transfiera la localización de las ranuras a la parte de abajo de la defensa externa y ponga el protector de salpicadera por un lado.
7. Perfore un agujero de 5/16" en el centro de cada localización marcada.
8. Quite el plástico del área del protector que se sentará abajo de la defensa. Usando los tornillos de armadura 10-32 x 3/4", arandelas y tuercas de bloque provistas, instale el protector contra salpicaduras.
9. Instale nuevamente los tornillos internos del protector y quite la cinta adhesiva.
10. Quite el protector plástico remanente y limpie con limpiador de vidrio, si es necesario.