


DOOR WINDOW SHADE Peterbilt 567/579

INSTALLATION INSTRUCTIONS:


1. Remove the mirror from the passenger side door.
2. Attach the supplied bracket to the door (see diagram). Do not tighten fully, leave a gap about 1/8" between the bracket and door.
3. Prepare the mounting surface of the door according to 3M tape instructions provided.
4. Peel back 3M tape from the edges of the shade about 1-2", do not remove all 3M tape.
5. Slide the window shade into the gap between the bracket and the door.
6. Remove the remainder of the 3M tape and attach the shade to the door ensuring that the shade conforms to the contour of the door. Apply pressure for a sufficient period of time in order to maximize adhesion between the shade and door.
7. Fully tighten the supplied bracket to the door.
8. Attach the mirror to the supplied bracket (see diagram)
9. Repeat process for the driver side, omitting the steps involving the bracket and mirror.

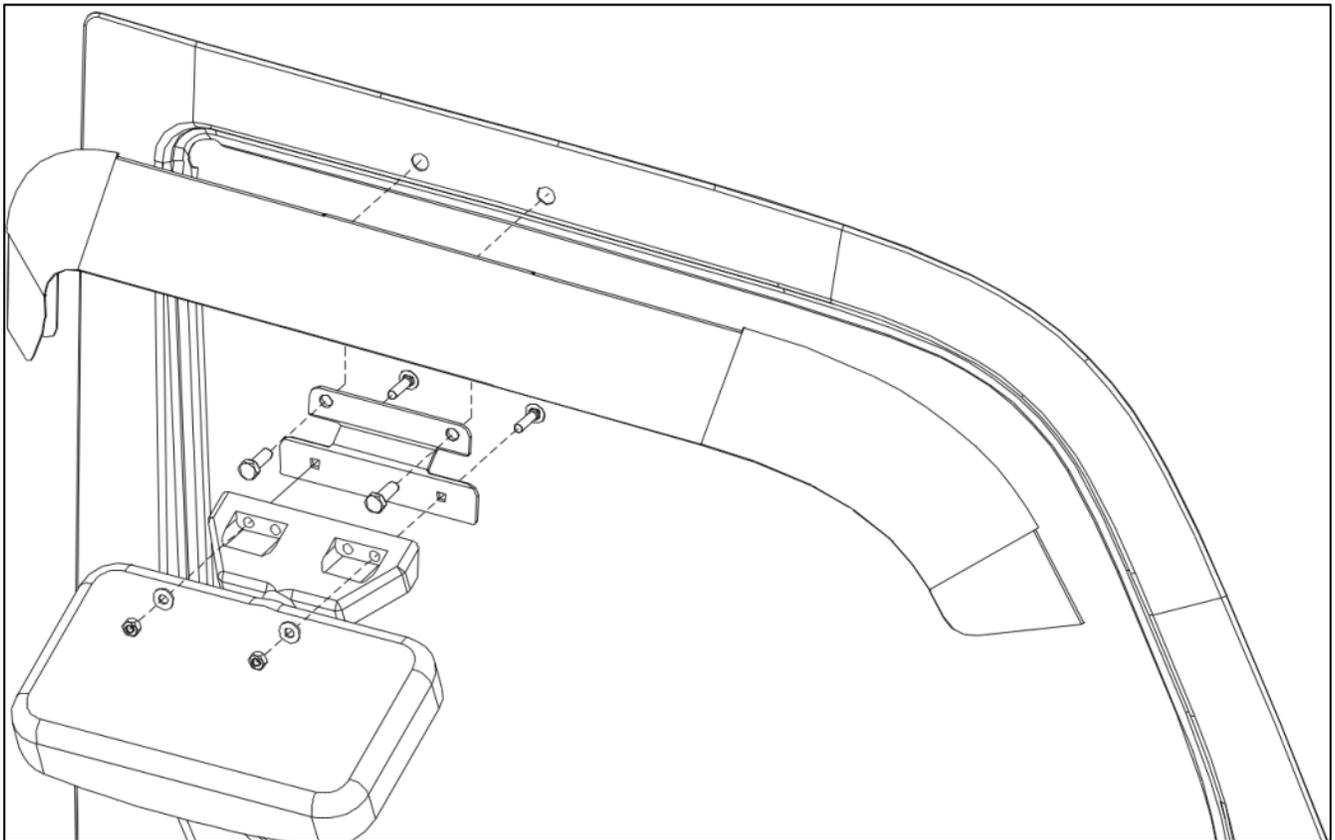

PARE-SOLEIL DE FENÊTRE DE PORTE Peterbilt 567/579

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez le miroir de la porte côté passager.
2. Fixez le support fourni à la porte (voir le schéma). Ne pas serrer à fond, laissez un espace de 1/8" entre le support et la porte.
3. Préparez la surface de montage de la porte selon les instructions de ruban 3M fournies.
4. Décollez le ruban 3M des bords du pare-soleil sur environ 1 à 2", ne pas retirer tout le ruban 3M.
5. Faites glisser le pare-soleil de fenêtre dans l'espace entre le support et la porte.
6. Retirez le reste de la bande 3M et fixez le pare-soleil à la porte en vous assurant que le pare-soleil épouse le contour de la porte. Appliquez une pression pendant une période de temps suffisante afin de maximiser l'adhérence entre le pare-soleil et la porte.
7. Serrez complètement le support fourni à la porte.
8. Réinstallez le miroir sur le support fourni (voir schéma)
9. Répétez l'opération pour le côté conducteur, en omettant les étapes impliquant le support et le miroir.

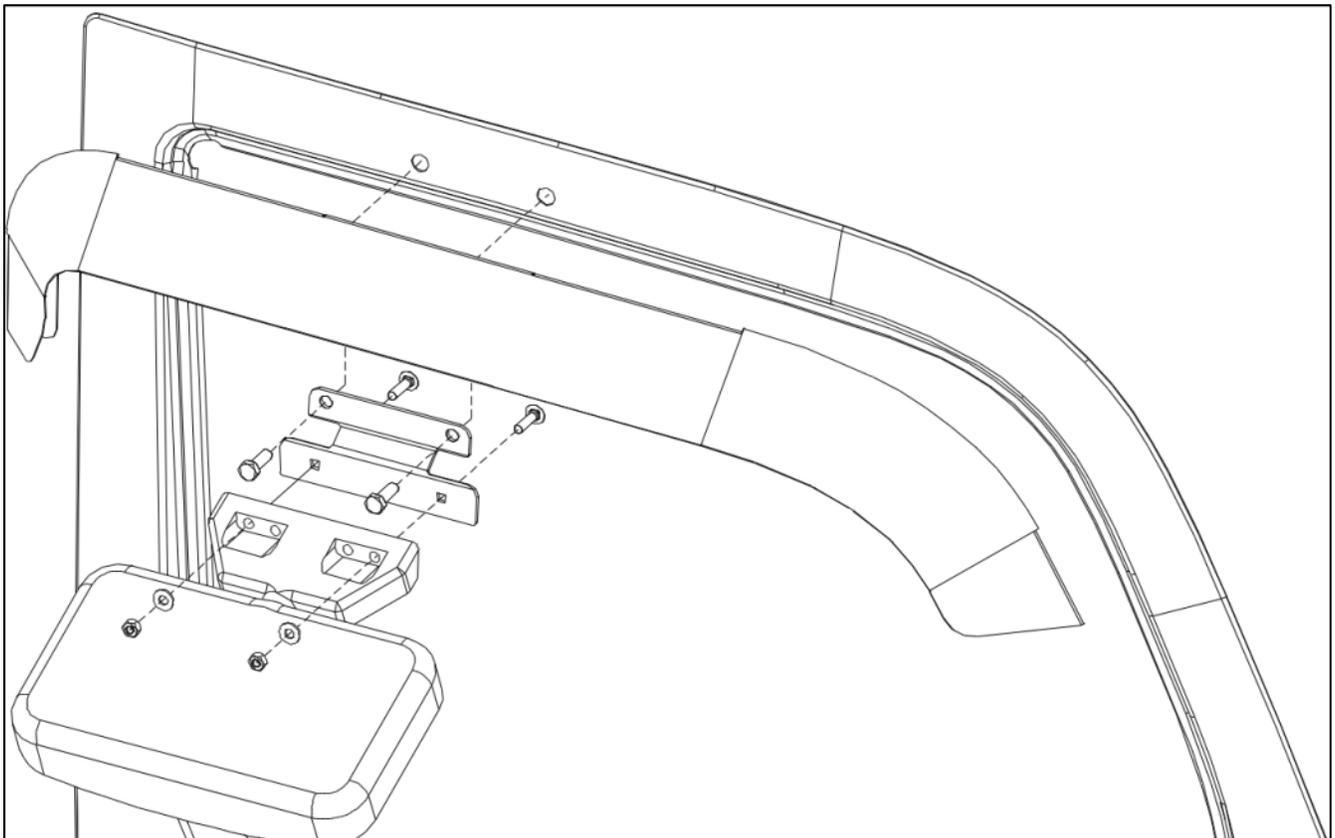

SOMBRA PARA VENTANA DE PUERTA Peterbilt 567/579

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite el espejo de la puerta del lado del pasajero.
2. Coloque el soporte provisto a la puerta (ver el diagrama). No apriete completamente, deje un espacio de 1/8" entre el soporte y la puerta.
3. Prepare la superficie de montaje de la puerta según las instrucciones provistas con la cinta 3M.
4. Quite la cubierta de la cinta 3M de los bordes de la sombra, como 1" o 2", no quite toda la cinta.
5. Deslice la sombra para ventana en el espacio entre el soporte y la puerta.
6. Quite el resto de la cubierta de la cinta 3M y pegue la sombra a la puerta asegurándose que la sombra se conforma al contorno de la puerta. Aplique presión por un tiempo suficiente para maximizar la adhesión entre la sombra y la puerta.
7. Apriete completamente el soporte provisto a la puerta.
8. Coloque el espejo en el soporte provisto (ver diagrama).
9. Repita el proceso para el lado del piloto, omitiendo los pasos del soporte y espejo.

