


## AIR CLEANER LIGHT DISK Peterbilt – Premium Can

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove air cleaner cap and set aside.
2. Remove the 6 nuts, holding the air cleaner screen on and remove the screen.
3. Drill a 7/16" hole in the screen near or on the seam.
4. Feed the harness wire through the hole and install the grommet.
5. Peel the plastic from the disk.
6. Sit the light disk on the top of the screen, with the plastic (lighted) side facing down, making sure the grommet hole in the disk is located at the hole closest to the screen seam.
7. Fasten the disk to the air cleaner screen using a 1/4-20 x 1" hex bolt, 1/4 flat washer and nylon flat washer on the inside of the screen. The nylon spacer will provide the clearance between the flange and the disk. Then a 1/4" flat washer on the top of the disk with a nylon locknut. Tighten until snug.

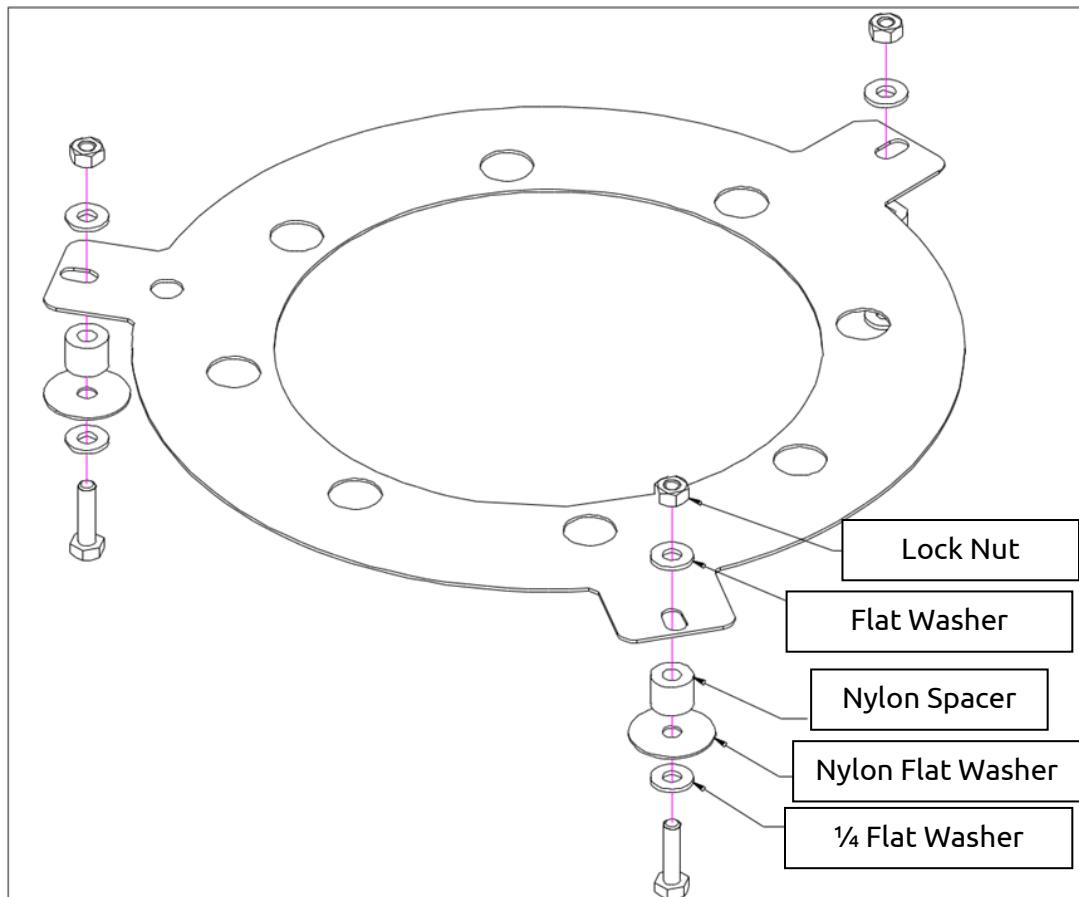


8. Re-install the intake screen to the air cleaner with the seam facing the hood and re-install the cap.
9. Attach the harness to the metripack harness provided and plug into the truck's air cleaner harness.

## DISQUE LUMIÈRE POUR FILTRE D'AIR Peterbilt – Filtre Premium

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez le couvercle du filtre à air et placez-le de côté.
2. Retirez les 6 écrous maintenant la grille du filtre à air et retirez la grille.
3. Percez un trou de 7/16" dans la grille sur ou près du joint.
4. Passez le faisceau de câble à travers le trou et installez le passe-fil.
5. Retirez la pellicule plastique du disque.
6. Placez le disque de lumière sur le haut de la grille, avec le côté plastique (éclairé) vers le bas, en vous assurant que le passe-fil dans le disque est situé vis-à-vis le trou le plus proche du joint de la grille.
7. Fixez le disque à la grille du filtre à air avec un boulon hexagonal  $\frac{1}{4}$ -20 x 1", une rondelle 1/4", et une rondelle plate en nylon à l'intérieur de la grille. L'entretoise de nylon permet un jeu entre la bride et le disque. Ensuite, placez une rondelle plate 1/4" sur le dessus du disque avec un contre-écrou en nylon. Serrez complètement.

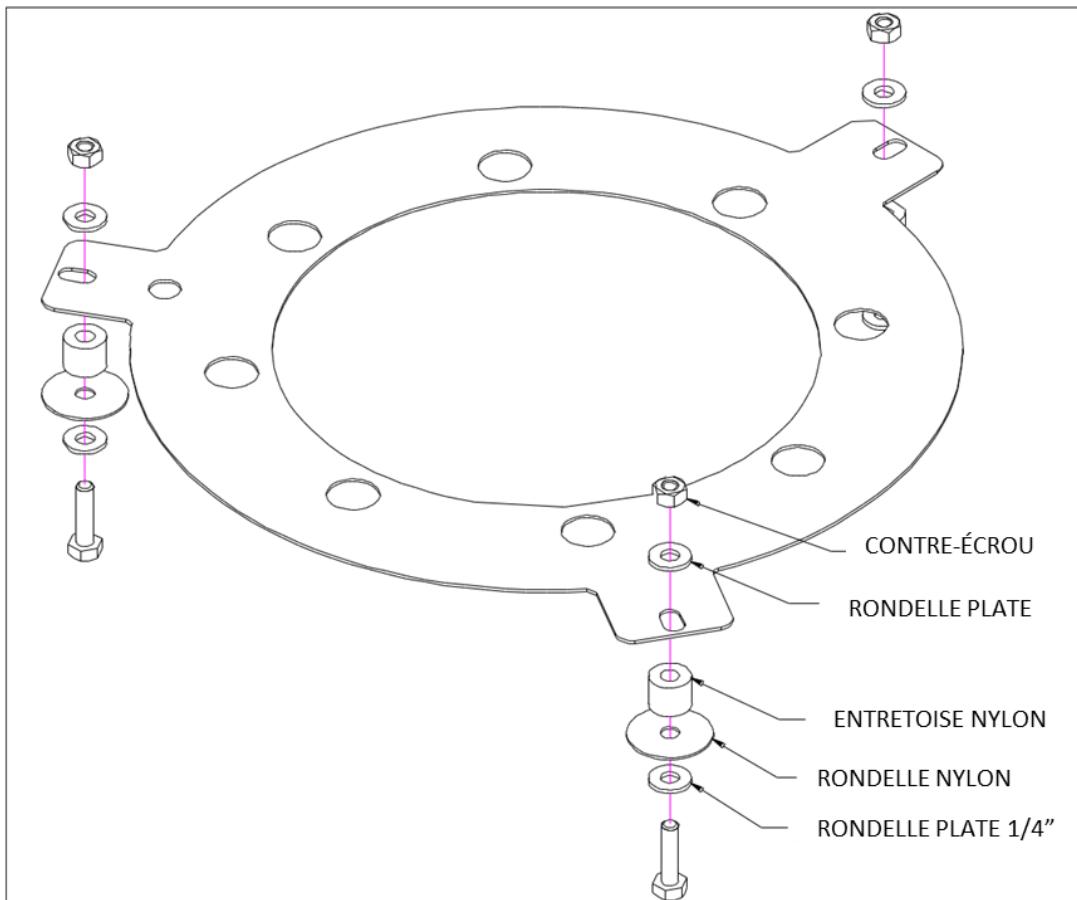


8. Ré-installez la grille du filtre à air en plaçant le joint vers le capot et ré-installez le couvercle.
9. Fixez le faisceau sur le faisceau metripack fourni et branchez dans le faisceau du filtre à air du camion.

## DISCO DE LUZ PARA FILTRO DE AIRE Peterbilt – Filtro Premium

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite la tapadera del filtro de aire y ponga a un lado.
2. Quite los 6 tornillos, sosteniendo la pantalla del filtro de aire y quitando la pantalla.
3. Perfore un agujero de  $7/16"$  en la pantalla cerca o en la costura.
4. Avance el alambre arnés por el agujero e instale el ojal.
5. Quite el plástico del disco.
6. Siente el disco de luz en la parte superior de la pantalla, con el lado plástico (mas claro) viendo hacia abajo, asegurándose que el agujero del ojal en el disco se localiza con el agujero cercano a la costura de la pantalla.
7. Sujete el disco al filtro de aire usando un tornillo hexagonal  $1/4\text{-}20 \times 1"$ , arandela plana de  $1/4"$  y arandela plana de nylon adentro de la pantalla. El espaciador de nylon dará el espacio entre la brida y el disco. Luego una arandela plana de  $1/4"$  arriba del disco con una tuerca de nylon. Apriete hasta ajustar.

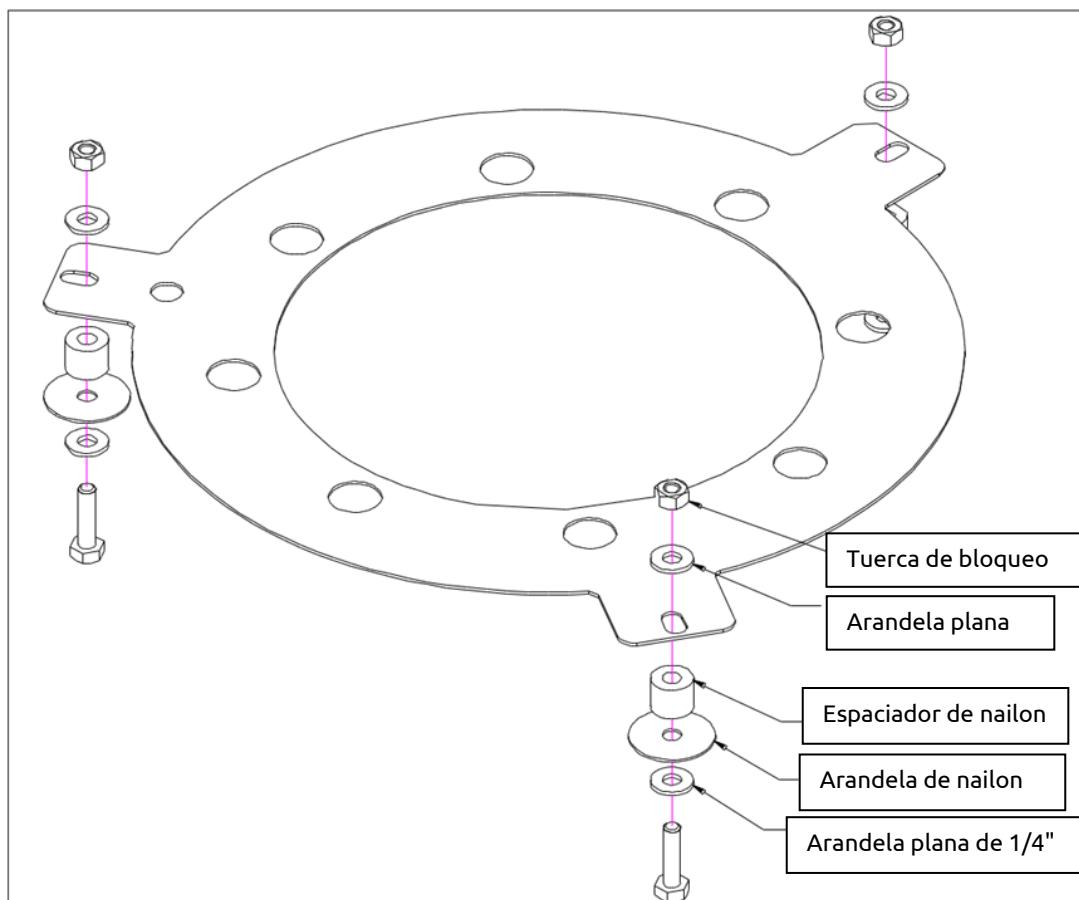

8. Instale nuevamente la pantalla de entrada al filtro de aire con la costura viendo hacia el capó e instale la tapa de nuevo.
9. Coloque el arnés al arnés Metripack provisto y enchufe al arnés del filtro de aire del camión.