

DROP KIT – PASSENGER DPF COVER Peterbilt & Kenworth Models

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove the Passenger DPF cover by unscrewing bolts from the steps.
2. Remove the OEM bracket from the DPF frame.



3. From the DPF cover, remove the bottom step brackets.




4. Once the brackets are removed, install new bottom brackets with 1/4-20 x 0.75" carriage bolts provided.



5. Before placing the DPF cover back on, install the conversion panel PNL10655000PN on the DPF frame with 3/8-16 nuts provided.



6. Place the nylon spacers on the located

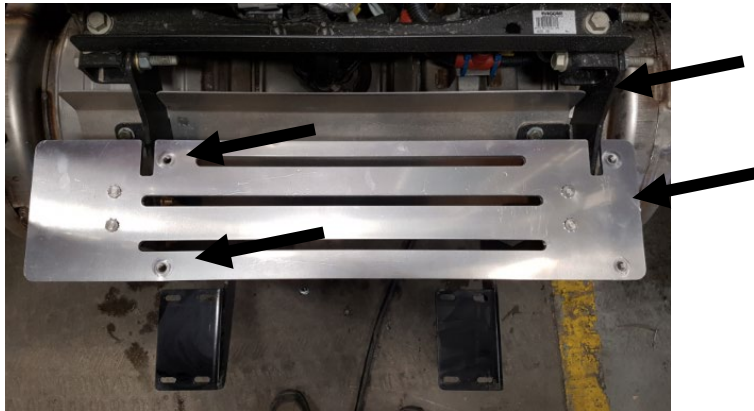

7. Gently place the DPF cover over the frame and install with 3/8-16x1.00" hex bolts provided.
8. Attach bottom step with existing bolts from the truck. Enjoy!



KIT D'INSTALLATION RAPIDE- PROTECTEUR FPD PASSAGER Peterbilt 2018+ 389

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez le protecteur de FPD côté passager en dévissant les boulons du marchepied.
2. Retirez le support OEM du support de FPD.



3. Du protecteur de FPD, retirez les supports du bas.




4. Une fois les supports retirés, installez les nouveaux supports inférieurs avec les boulons à carrosserie 1/4-20 x 0,75" fournis



5. Avant de placer le protecteur de FPD, installez le panneau de conversion PN1065500PNL sur le support de FPD avec les écrous 3/8-16 fournis .



6. Placez les écarteurs en nylon à l'endroit

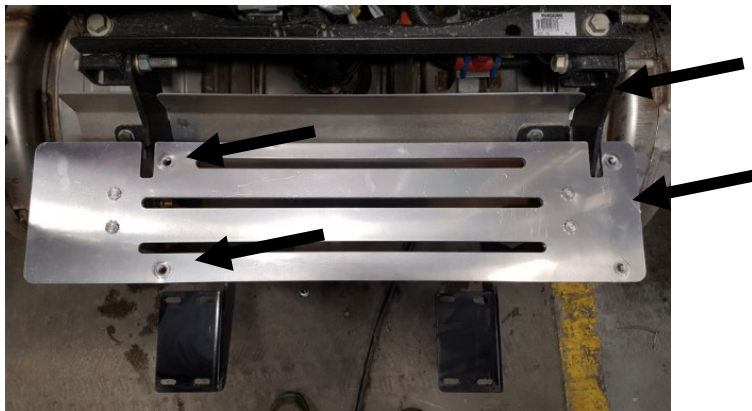

7. Placez délicatement le protecteur de FPD sur le support et fixez-le avec les boulons hexagonaux 3/8-16x1,00" fournis.
8. Fixez le marchepied du bas avec les boulons du camion. Admirez le travail!



KIT CONVERSIÓN – CUBIERTA DPF PASAJERO Peterbilt 2018+ 389

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite la cubierta DPF del pasajero desatornillando los tornillos de las gradas.
2. Quite los soportes OEM del marco DPF.



3. De la cubierta DPF, quite los soportes de la grada inferior.




4. Una vez removidos los soportes, instale los nuevos soportes inferiores con tornillos de carrocería ¼-20 x 0.75" provistos.



5. Antes de colocar la cubierta DPF de nuevo, instale el panel de conversión PNL10655000PN en el marco DPF con tornillos 3/8 -16 provistos.



6. Coloque los espaciadores de nylon.

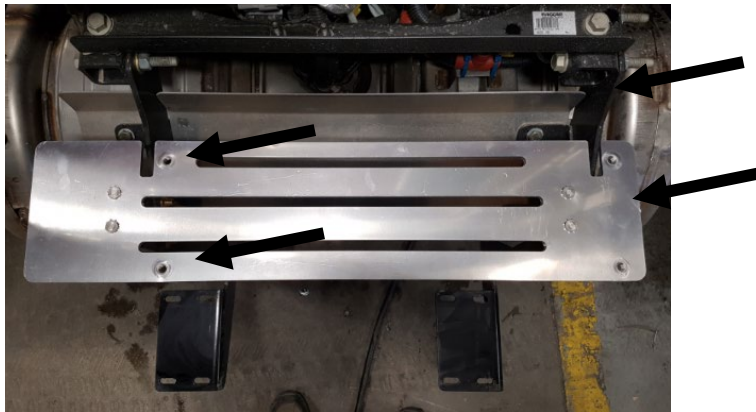

7. Suavemente coloque la cubierta DPF sobre el marco e instale con tornillos hexagonales 3/8-16x1.00" provistos.
8. Coloque la grada inferior con los tornillos existentes del camión. Disfrute!

