

BUG DEFLECTOR International – Lonestar

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove Plastic coating around all bolt holes.
2. Assemble two halves of Bug Deflector as shown in Fig. 1.
3. Attach both grab handles to the backside of the Bug Deflector leaving hardware loose so that the handles can slide freely.
4. Place Bug Deflector on hood directly above the grill bezel. Hold Bug Deflector in desired position, making sure the Bug Deflector is centered over the hood ornament and is following the line of the grill. (See Fig. 2).
5. Mark two holes for grab handles.
6. Remove grab handles from Bug Deflector. Set Deflector and handles aside.
7. Tilt hood forward.
8. Drill 9/32" holes into pockets in the hood and attach supplied grab handles using 1/4-20 x 1" long hex head bolt, 1/4 washer and 1/4-20 lock nut.
9. Return hood to closed position. Attach Bug Deflector to grab handles.
10. Ensure that the Deflector is following the top line of the grille. Mark all eight holes for the Bug deflector. (See Fig 3.)

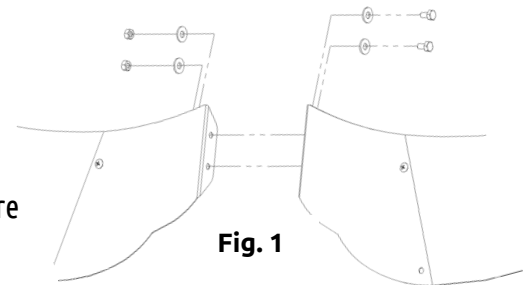


Fig. 1



Fig. 2

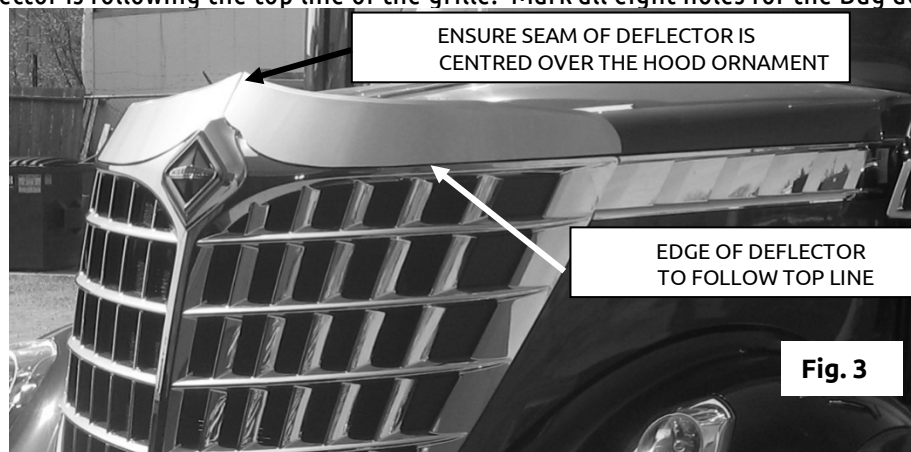


Fig. 3

11. Remove Bug Deflector. Drill 1/8" holes at locations marked in previous step.
12. Fasten Bug Deflector loosely to grab handles once more. Ensure Deflector is centered on hood and over hood ornament. (See Fig. 3)
13. Using the #12 x 1" long pan head screws, fasten Bug Deflector to hood.
14. Ensure all hardware is tightened.
15. Remove plastic coating from Deflector & remove marks with glass cleaner and a soft cloth if necessary.

DÉFLECTEUR D'INSECTES International – Lonestar

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez la pellicule plastique autour des trous de boulon.
2. Assemblez les deux moitiés du déflecteur d'insectes tel que montré sur l'image 1
3. Fixez les deux poignées à l'arrière du déflecteur d'insectes, sans serrer la quincaillerie, afin que les poignées puissent bouger librement.
4. Placez le déflecteur d'insectes sur le capot immédiatement au-dessus du cadre de la calandre. Maintenez le déflecteur dans la position désirée, en vous Assurant qu'il soit centré sur l'ornement de capot et qu'il suive la ligne de la calandre. (Voir l'image 2)
5. Marquez deux trous pour les poignées.
6. Retirez les poignées du déflecteur d'insectes. Mettez le déflecteur et les poignées de côté.
7. Basculez le capot vers l'avant.
8. Percez des trous de 9/32" dans la pochette du capot et fixez les poignées fournies à l'aide des boulons hex 1/4-20 x 1", des rondelles 1/4 et des contre écrous 1/4-20.
9. Replacez le capot en position fermée. Fixez le déflecteur d'insectes aux poignées.
10. Assurez-vous que le déflecteur suit bien la ligne du haut de la calandre. Marquez les 8 trous du déflecteur. (Voir l'image3)

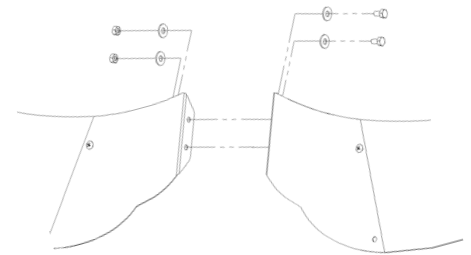


Image 1



Image 2

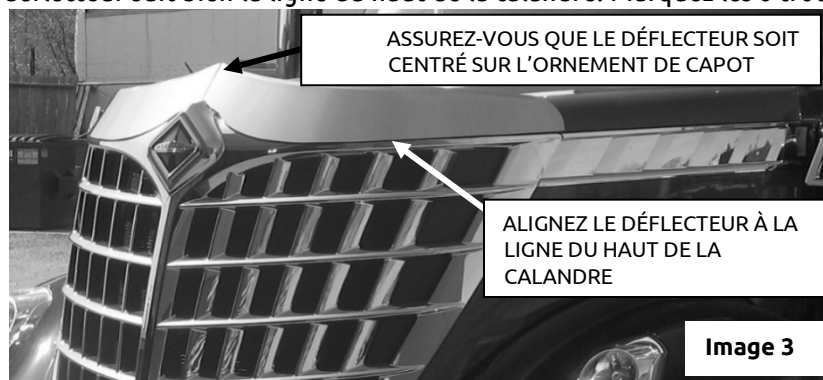


Image 3

11. Retirez le déflecteur. Percez les 8 trous marqués à l'étape précédente avec une mèche de 1/8".
12. Fixez le déflecteur sur les poignées, toujours sans serrer. Assurez-vous que le déflecteur soit bien centré sur le capot et l'ornement de capot. (Voir l'image 3)
13. À l'aide de boulons à tête ronde #12 x 1", fixez le déflecteur d'insectes sur le capot.
14. Assurez-vous que toute la quincaillerie soit bien serrée.
15. Retirez la pellicule plastique du déflecteur et effacez les marques avec un nettoyeur à vitre et un chiffon doux au besoin.

DEFLECTOR DE INSECTOS International – Lonestar

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite la película plástica alrededor de los agujeros para tornillos.
2. Ensamble las dos mitades del deflector como se muestra en Fig. 1.
3. Coloque ambas manijas a la parte trasera del deflector dejando los accesorios flojos para que deslicen libres.
4. Coloque el deflector de insectos en el capo directamente arriba de la brida de la parrilla. Sostenga el deflector en la posición deseada, asegurándose que el deflector está centrado sobre el ornamento de la parrilla y sigue la línea de la parrilla (ver Fig.2).
5. Marque dos agujeros para las manijas.
6. Quite las manijas del deflector. Guarde las manijas y el deflector.
7. Inclíne el capo hacia el frente.
8. Perfore agujeros de 9/32" en las bolsas del capo y coloque las manijas provistas usando tornillos hexagonales de 1/4-20 x 1", arandela de 1/4" y tuerca de 1/4-20.
9. Regrese el capo a la posición cerrada. Coloque el deflector a las manijas.
10. Asegúrese que el deflector sigue la línea superior de la parrilla. Marque los 8 agujeros para el deflector de insectos (ver Fig 3).
11. Quite el deflector. Perfore agujeros de 1/8" en las localizaciones marcadas en los pasos anteriores.
12. Sujete el deflector de forma floja para agarrar las manijas nuevamente. Asegúrese que el deflector está centrado en el capo y sobre el ornamento (refiérase a la Fig. 3).
13. Usando los tornillos de cabeza plana #12 x 1", sujete el deflector al capó.
14. Asegúrese que todos los accesorios están apretados.
15. Quite la película plástica del deflector et quite manchas con limpiador de vidrio y con un paño suave si es necesario.

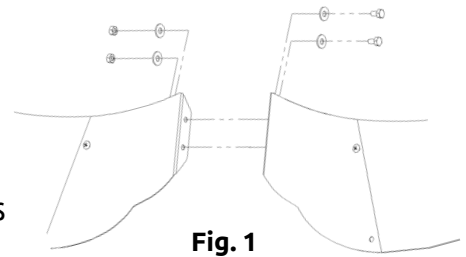


Fig. 1



Fig 2



Fig 3