



13.5" BOLTLESS SUN VISOR Peterbilt High Roof w/ Curved Glass '12+

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove existing OEM stainless steel sunvisor and set aside end bolts.
2. Remove OEM visor brackets by drilling through huck bolts. 1st use 1/8" drill bit, then follow with 9/32" drill bit.
3. In the interior, remove both storage shelf inserts located on the upper console (4 screws in each).
4. Install driver side brackets into the drilled holes (see sketch). Do not tighten fully. Use silicone in drilled holes to create a watertight seal.
5. Apply silicone to the 3 driver side brackets (see sketch)

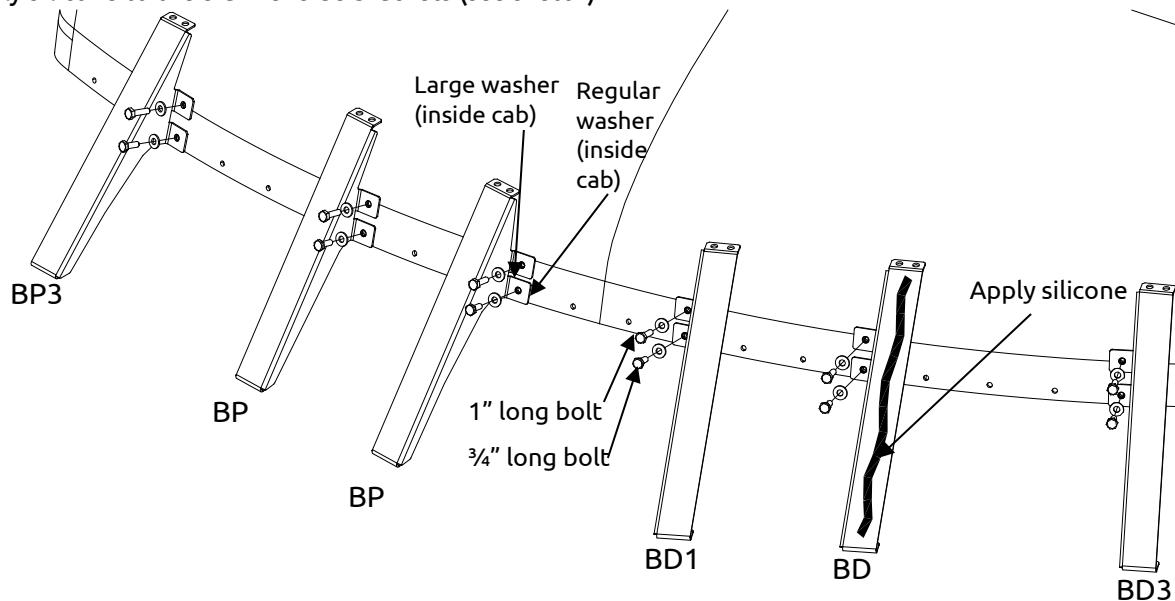


6. Place the driver side visor onto the brackets by tucking the bottom of the visor under the brackets and rotating the visor down on to the brackets (see sketch). Ensure holes of visor align with corresponding holes on brackets.
7. Fasten the visor to the brackets with supplied 10-32 hardware. Do not tighten fully.
8. Fasten visor end to the side of cab using bolts set aside from step 1. Do not tighten fully.
9. Repeat steps 4-8 for the passenger side.
10. Fasten the visor halves together using supplied 3/4" long bolts, washers and locknuts.
11. Fully tighten all remaining fasteners.

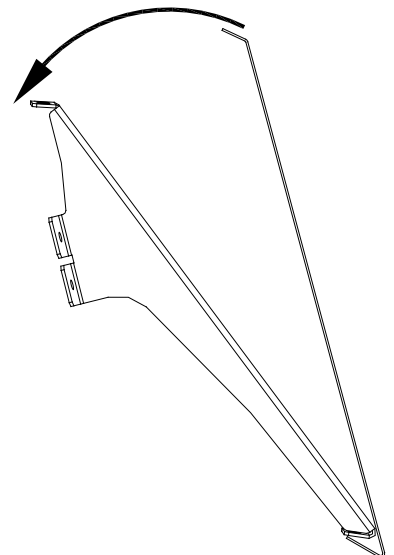


PARE-SOLEIL 13,5" SANS BOULON Peterbilt Toit Surlévé avec Pare-Brisé '12+

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez le pare-soleil OEM existant et conservez les boulons d'extrémité.
2. Retirez les supports du pare-soleil OEM en perçant les boulons huck. Utilisez d'abord une mèche de 1/8", puis une mèche de 9/32".
3. À l'intérieur du camion, retirez les deux compartiments de rangement de la console supérieure (4 vis chacun).
4. Installez les supports du côté conducteur dans les trous percés (voir le schéma). Ne pas serrer complètement. Utilisez du silicone dans les trous percés pour créer un joint étanche.
5. Appliquez du silicone sur les trois supports côté conducteur (voir schéma)

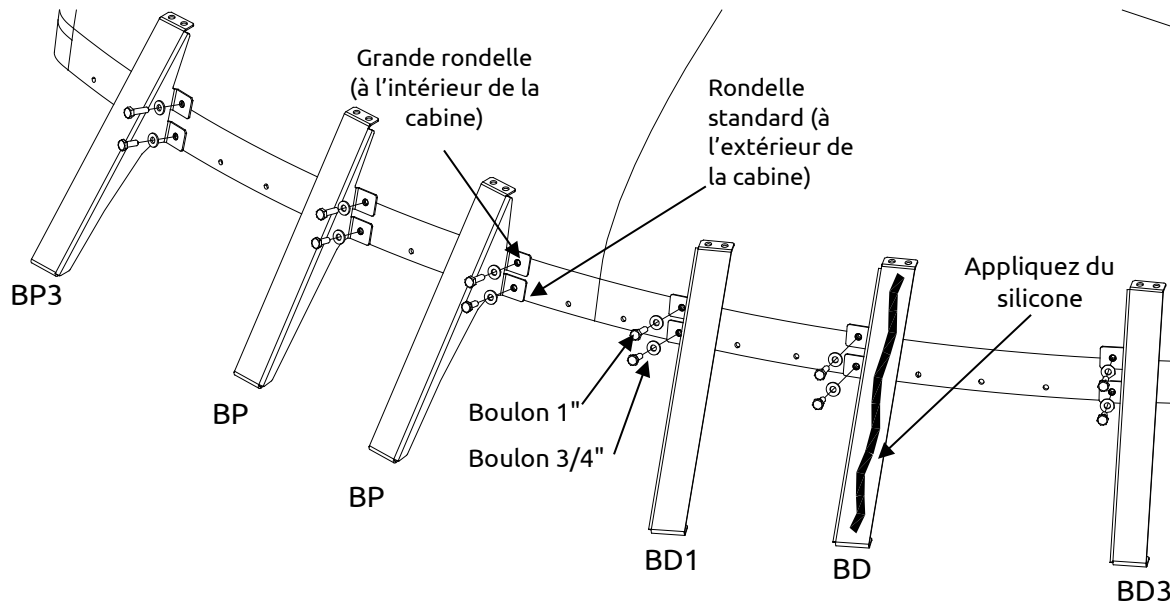


6. Placez le pare-soleil côté conducteur sur les supports en insérant le bas du pare-soleil sous les supports en effectuant une rotation vers le haut sur les supports (voir schéma). Assurez-vous que les trous du pare-soleil soient alignés avec les trous correspondants sur les supports.
7. Fixez le pare-soleil aux supports avec la quincaillerie 10-32 fournie. Ne pas serrer complètement.
8. Fixez l'extrémité du pare-soleil avec les boulons mis de côté à l'étape 1. Ne pas serrer complètement.
9. Répétez les étapes 4 à 8 pour le côté passager.
10. Fixez les moitiés de pare-soleil ensemble avec les boulons de 3/4" de longueur, les rondelles et les contre-écrous fournis.
11. Serrez toute la quincaillerie.

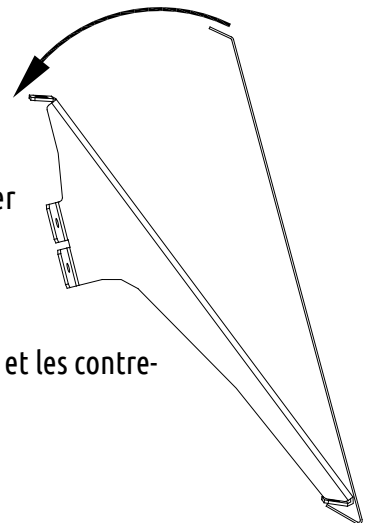

VISERA, 13.5" SIN TORNILLOS Peterbilt Parabrisas Curvo Con Techo Alto '12+

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Quite la visera de acero inoxidable OEM existente y guarde los tornillos.
2. Quite los soportes de visera OEM perforando a través de los tornillos tipo Huck. Primero use una broca de 1/8" y luego siga con una broca de 9/32".
3. En el interior, quite los insertos de ambas armarios de almacenamiento localizados en la consola superior (4 tornillos en cada una)
4. Instale los soportes laterales del piloto en los agujeros perforados (vea dibujo). No apriete completamente. Use silicón en los agujeros perforados para crear un sello contra agua.
5. Aplique silicón a los 3 soportes laterales del piloto (vea dibujo)

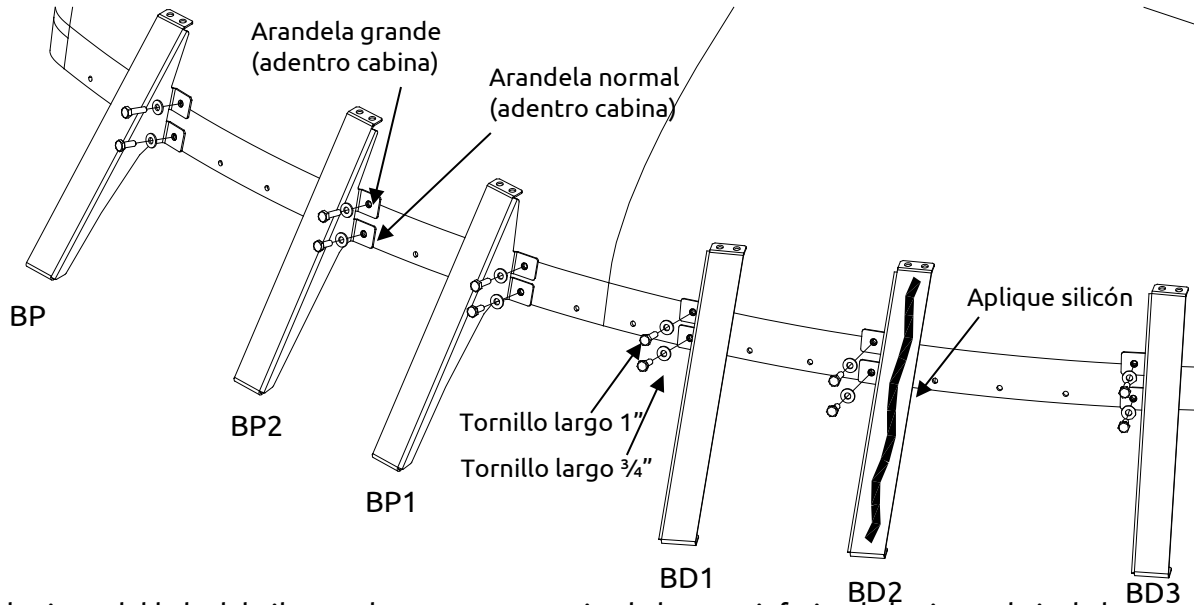

6. Coloque la visera del lado del piloto en los soportes empujando la parte inferior de la visera abajo de los soportes y rotando la visera hacia abajo hacia los soportes (vea el dibujo). Asegúrese que los agujeros de la visera se alineen con los agujeros correspondientes en los soportes.
7. Sujete la visera a los soportes con los accesorios provistos 10-32. No apriete completamente.
8. Sujete el extremo de la visera al lado de la cabina usando tornillos que guardó del paso 1. No apriete completamente.
9. Repita los pasos 4 al 8 para el lado del pasajero..
10. Sujete las mitades de la visera juntas usando los tornillos largos de 3/4", arandelas y tuercas.
11. Apriete completamente todos los sujetadores faltantes.

