


## Stainless Steel Accessories

# SLEEPER PANELS KENWORTH W990 76" SLEEPER

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

*READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING*

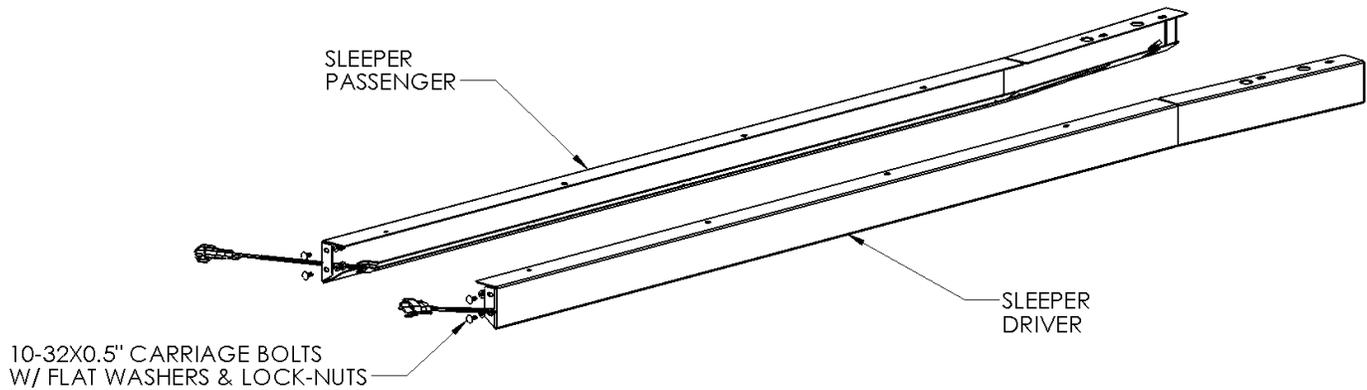

**FIGURE 1**

(Shown with Extenders. Same procedure for trucks without Extenders.)

Note: To be used with matching Lightform Cab/Transition panels.


1. Prepare the panels by removing plastic from the top and front flanges of all panels.
2. Remove OE Sleeper panels from truck with a 10mm socket/wrench. Retain the original hardware for installing the new panels.
3. Install Panels
  - a. Position Sleeper Panel in place and install the original M6 bolts.
  - b. Fasten front of Sleeper panels to Transition Panels with supplied 10-32 carriage bolts.
4. Connect the light wire harnesses.
5. Peel remaining plastic and clean with glass cleaner, if necessary.

## Accessoires en acier inoxydable

# PANNEAUX DE COUCHETTE KENWORTH W990 AVEC COUCHETTE DE 76"

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER**

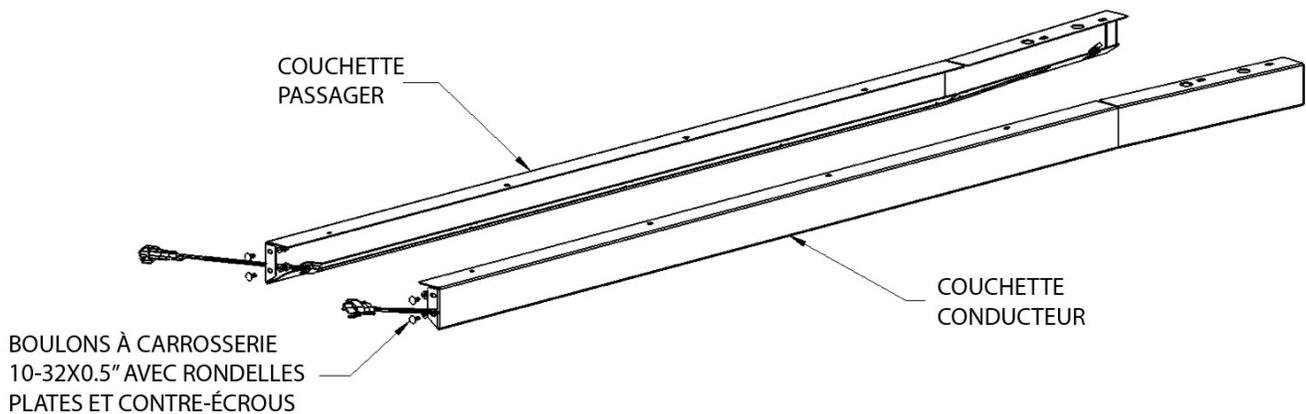

**IMAGE 1**

(Illustré avec extensions. Même procédure pour les camions sans extensions.)

Remarque : Pour être utilisé avec des panneaux de transition/de cabine Lightform appareillés.

1. Préparez les panneaux en retirant la pellicule plastique sur les brides du haut et de l'avant de tous les panneaux.
2. Retirez les panneaux de couchette d'origine OEM du camion avec une douille ou une clé de 10 mm. Conservez la quincaillerie d'origine pour l'installation des nouveaux panneaux.
3. Installez les panneaux
  - a. Placez le panneau de couchette en place et installez les boulons M6 d'origine (x3).
  - b. Fixez le panneau du compartiment-couchette au panneau de transition avec les boulons de carrosserie 10-32 fournis.
4. Connectez les faisceaux de lumières.
5. Retirez le reste de la pellicule plastique et nettoyez avec un nettoyant à vitres, si nécessaire.